




CONCEPT MAGASOLDALFALI FAN-COIL EGYSÉG

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Köszönjük, hogy a termékünket választotta! Egysége használata előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvet és őrizze meg későbbi használatra.

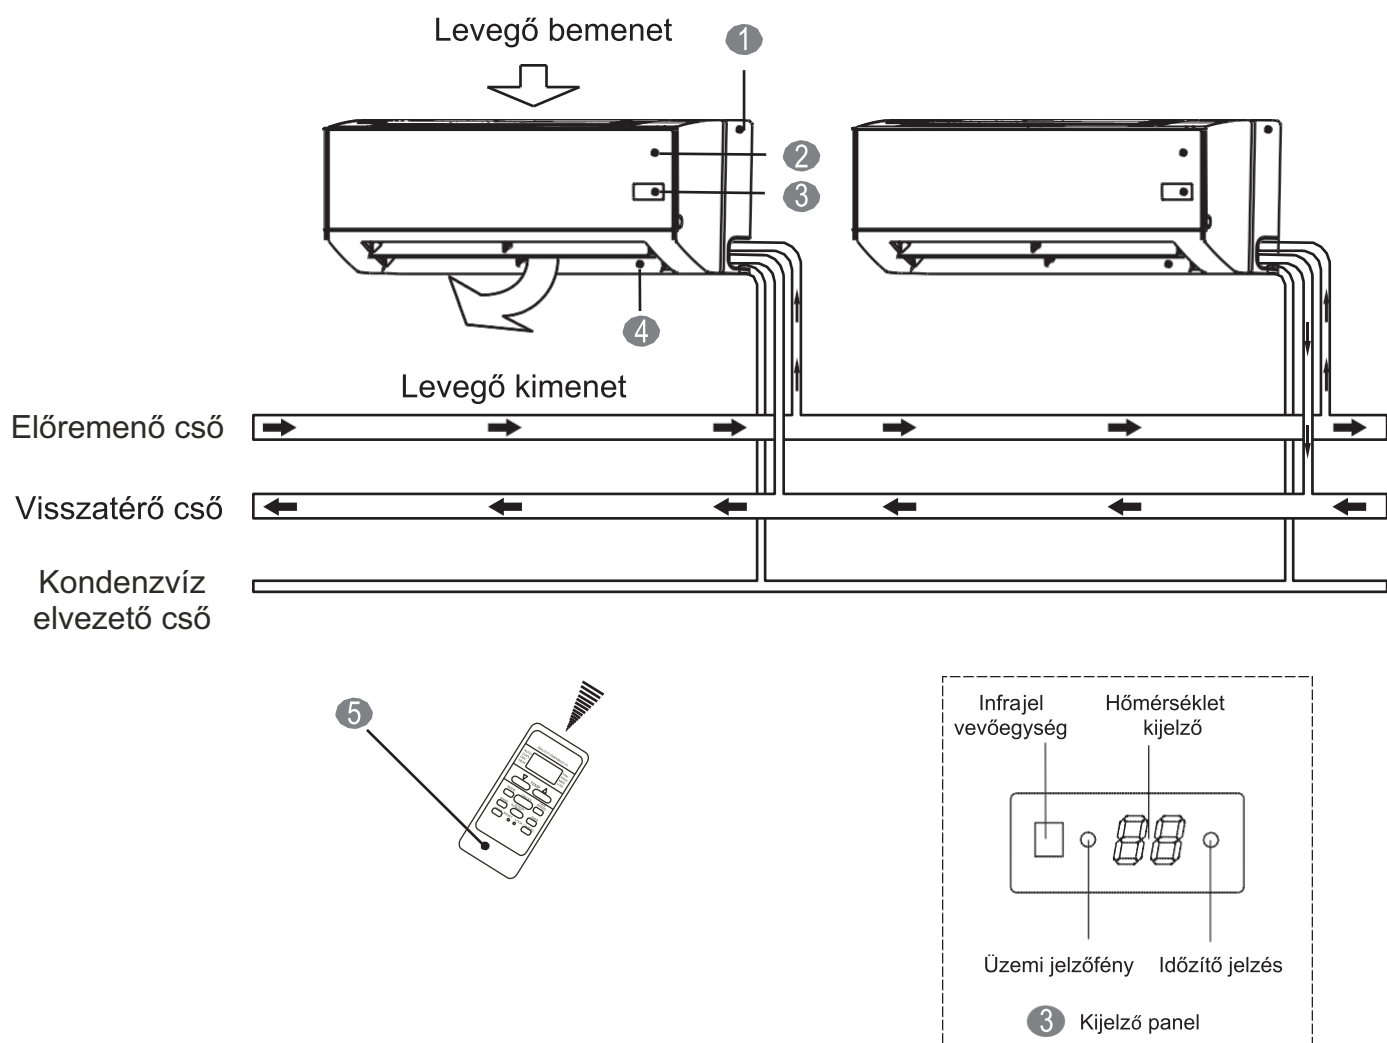

- 1 Alsó lemez
- 2 Takarólemez
- 3 Kijelző panel
- 4 Vízszintes légterelő
- 5 Távvezérlő

1. FONTOS BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

A személyi sérülések és az anyagi károk megelőzése érdekében az alábbi utasításokat be kell tartani. A készülék helytelen használata és az utasítások figyelmen kívül hagyása sérülést és károkat okozhat.

A megadott biztonsági utasítások két kategóriába sorolhatók. A két kategóriában megadott utasításokat figyelmesen végig kell olvasni.



FIGYELMEZTETÉS

A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása halált okozhat.



VIGYÁZAT

A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása sérülést vagy anyagi károkat okozhat.



FIGYELMEZTETÉS

A légkondicionáló működése közben tilos kézi úton megszüntetni az áramellátást. Ez hibás működést okozhat.

A légkondicionáló telepítését kérje az értékesítőtől. Az önállóan végzett helytelen telepítés vízszivárgást, áramütést és tüzet okozhat.

Fejlesztéssel, javítással és karbantartással kapcsolatban forduljon az értékesítőhöz. Az önállóan végzett helytelen fejlesztés, javítás és karbantartás vízszivárgást, áramütést és tüzet okozhat.

Az áramütés, tűz vagy sérülés elkerülése érdekében, vagy ha bármilyen rendellenességet, például füstszagot észlel, kapcsolja le a készülék áramellátását és kérjen további utasítást az értékesítőtől.

Ügyeljen, hogy a beltéri egységet és a távirányítót ne érje nedvesség.

Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

A távirányító gombjainak megnyomására ne használjon kemény, hegyes tárgyakat.

Ez a távirányító károsodását okozhatja.

Biztosíték cseréje esetén ügyeljen, hogy megfelelő névleges áramú típust használjon. Ne használjon erre a célra vezetékeket.

Vezeték vagy rézvezeték használata következtében az egység tönkremehet és tüzet okozhat.

Ne tartózkodjon túl sokáig a kiáramló levegő útjában, mert az egészségkárosító hatású lehet.

Ne helyezze be az ujját, rudakat vagy más tárgyakat a levegő bemenetbe vagy kimenetbe.

Ez sérülést okozhat, mert a ventilátor nagy sebességgel forog.

Ne használjon gyúlékony permeteket, például hajlakkot, lakkfestéket vagy festéket az egység közelében!

Ezek tüzet okozhatnak.

Ne nyúljon a levegő kimenethez vagy a vízszintes lemezekhez amikor a légterelő mozog.

A terelőlapát becsípheti az ujjait, vagy az egység tönkremehet.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a levegő bemenetbe vagy kimenetbe.

A ventilátorhoz hozzáérő tárgyak veszélyesek lehetnek, amikor a ventilátor nagy sebességgel forog.

Tilos az egységet önállóan vizsgálni vagy javítani.

Az ilyen feladatokra kérjen segítséget szakembertől.

Ne dobja ki a terméket nem szelektíven gyűjtött, kommunális hulladékba. Az ilyen hulladékot speciális feldolgozás céljából külön kell gyűjteni.

A vízszivárgás elkerülésével kapcsolatban érdeklődjön az értékesítőnél.

Ha az egységet kis méretű helyiségbe telepíti és ott használja, akkor az esetlegesen kiömlő víz koncentrációját minden esetben a határérték alatt kell tartani. A készülék hűtési teljesítménye alacsonyabb lesz.

Kapcsoljon le minden étetéssel üzemelő fűtőberendezést, szellőztesse ki a helyiséget, és vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel, akitől az egységet vásárolta.

Addig ne használja a légkondicionálót, amíg a szerelő meg nem erősítette, hogy a vízszivárgás helyét kijavította.



VIGYÁZAT

A légkondicionálót ne használja semmilyen más célra.

A minőségromlás elkerülése érdekében ne használja az egységet precíziós műszerek, élelmiszerek, növények, állatok vagy műtárgyak hűtésére.

Tisztítás előtt minden esetben állítsa le a készüléket, kapcsolja le a főkapcsolót és az áramvezetékét húzza ki a fali aljzatból.

Ellenkező esetben a készülék áramütést és sérülést okozhat.

Az áramütés vagy tűz elkerülése érdekében telepítsen földzárlat érzékelőt.

A légkondicionálót feltétlenül földelje le.

Az áramütés elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy az egység földelve van-e, és hogy a földelő vezeték nem a gáz- vagy vízvezetékre, a villámhárítóra vagy a telefonvezeték földelésére lett-e csatlakoztatva.

A sérülések elkerülése érdekében ne távolítsa el a kültéri egységről a ventilátor védőrácsát.

Ne működtesse a légkondicionálót nedves kézzel.

Ez áramütést okozhat.

Ne nyúljon hozzá a hőcserélő bordákhoz.

A bordák élesek és vágási sérülést okozhatnak.

Ne helyezzen olyan tárgyakat a beltéri egység alá, amelyekben a nedvesség kárt tehet.

Ha a páratartalom 80% felett van, a vízvezeték eltömődött vagy a szűrő nagyon szennyezett, kondenzátum képződhet.

Hosszan tartó használat után ellenőrizze az egység állványát és szerelvényeit, hogy nem sérültek-e.

Ha ezek az elemek sérültek, az egység leeshet és sérülést okozhat.

Az oxigénhiány elkerülése érdekében alaposan szellőztessen ki a helyiséget, ha a légkondicionálót étető berendezéssel együtt használja.

A vízvezeték tömlőt úgy helyezze el, hogy a víz könnyedén tudjon távozni.

A nem megfelelő vízvezetetés az épület és a bútorok stb. átnedvesedését okozhatja.

Soha ne érjen hozzá a vezérlő belső alkatrészeihez.

Ne távolítsa el az előlő panelt. Egyes belső alkatrészek érintése veszélyes, és a gép meghibásodását is okozhatja.

Gyermekek, növények vagy állatok ne legyenek közvetlenül a kiáramló levegő útjában.

Ez káros hatással lehet a gyermekekre, állatokra vagy növényekre.

Ne hagyja, hogy gyermekek felmásszanak a kültéri egységre vagy tárgyakat helyezzenek a tetejére.

A leesés vagy leborulás sérülést okozhat.

Ne működtesse a légkondicionálót a helyiségben gombaölő vagy rovarölő szerek használatával egyidejűleg.

Ennek a figyelmen kívül hagyása esetén a vegyi anyagok lerakódhatnak az egységben, ami egészségkárosító hatású lehet az olyan személyek számára akik érzékenyek a vegyi anyagokra.

Az egységből kiáramló levegő útjába vagy a beltéri egység alá ne helyezzen olyan készülékeket, amelyek nyílt lánggal üzemelnek.

Ez elégtelen égést okozhat, vagy az egység a hő hatására eldeformálódhat.

Ne helyezze a légkondicionálót olyan helyre, ahol gyúlékony gázok szivárgása fordulhat elő.

Ha gyúlékony gáz szivárgása esetén a gáz megmarad a légkondicionáló környezetében, az tüzet okozhat.

A készüléket kiskorú gyermekek és csökkent képességű személyek felügyelet nélkül nem használhatják.

A kiskorú gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.



ÁRTALMATLANÍTÁS: Ne dobja ki a terméket nem szelektíven gyűjtött, kommunális hulladékba. Az ilyen hulladékot speciális feldolgozás céljából külön kell gyűjteni.

- Az elektromos készülékeket tilos nem szelektíven gyűjtött, kommunális hulladékba dobni, azokat vigye az erre kijelölt gyűjtőhelyre.
- Az elérhető gyűjtőhelyekkel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi önkormányzattól.
- Ne telepítse a légkondicionálót sós környezetbe (tengerpart közelében).


Ha az elektromos berendezések hulladéklerakóba kerülnek, azzal veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, amelyek így bekerülhetnek az élelmiszer láncba, és károsíthatják az emberek egészségét és jólétét.

2. ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSE

A légkondicionáló berendezés a beltéri egységből, a kültéri egységből, a csatlakozó csövekből és a távvezérlőből áll.


- Kézi indítás C gomb

takarólemez

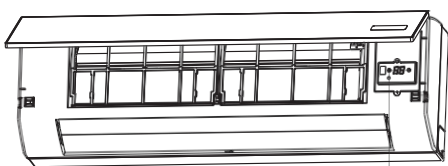


Kézi indítás


S takarólemez

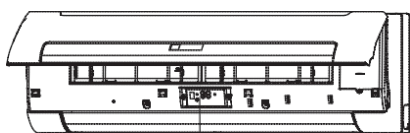

Kézi indítás

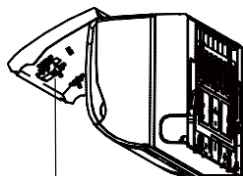

Kézi indítás

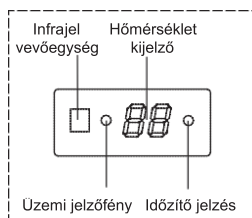

2-1. ábra

Nyissa fel a takarólemezt, és a kijelző panelen talál egy kézi indítás (Lásd 2-1. ábra.)

Ez a funkció szolgál az egység átmeneti működtetésére, ha nem találja a távvezérlőt vagy a távvezérlő elemei lemerültek. Az

KÉZI INDÍTÁSSAL két üzemmód, az **AUTO** (Automata) és a **FORCED COOL** (Kényszerített hűtés) választható. A gomb minden egyes megnyomására a következő sorrendben változik az üzemmód: **AUTO**, **FORCED COOL**, **OFF** (Ki), majd ismét **AUTO**.

1 AUTOMATA ÜZEMMÓD

A működést jelző fény világít, a légkondicionáló automata üzemmódban üzemel. A távvezérlővel való vezérlés engedélyezett a távvezérlőtől fogadott jelnek megfelelően.

2 KÉNYSZERÍTETT HŰTÉS

A működést jelző fény villog, a légkondicionáló 30 percnyi, magas ventilátor fokozatú kényszerített hűtés után automata üzemmódban üzemel tovább. A távvezérlővel való vezérlés ilyenkor nem engedélyezett.

3 KIKAPCSOLÁS

A működést jelző fény kikapcsol. A légkondicionáló kikapcsol, a távvezérlővel való vezérlés engedélyezett.



MEGJEGYZÉS

Ez a kézikönyv nem tartalmazza a távvezérlő működését. Ehhez lásd az egységhez kapott <<Távvezérlő felhasználói kézikönyv>> című útmutatót.

3. MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY

A biztonságos és hatékony működés érdekében a rendszert az alábbi hőmérsékleti tartományokban használja.

3-1. táblázat

Hőmérséklet Üzemmód	Kültéri hőmérséklet	Szoba- hőmérséklet	Víz bemeneti hőmérséklete
Hűtés	21°C~43°C	17°C~32°C	3°C~20°C
Fűtés (csak hűtő típusokon nincs)	-5°C~24°C	0°C~30°C	30°C~70°C



MEGJEGYZÉS

- Ha a légkondicionálót a fenti tartományokon kívül használja, az rendellenes működést okozhat.
- Ilyenkor a légkondicionáló felületeken kondenzátum képződhet, ha a helyiségben magasabb a páratartalom. Zárja be a helyiség ajtóit és ablakait.
- Az optimális működés a megadott üzemi hőmérséklet-tartományban érhető el.
- Vízrendszer üzemi nyomása: Max.: 1,6 MPa, Min.: 0,15 MPa.

4. TIPPEK A TAKARÉKOS HASZNÁLATHOZ


A gazdaságos használat érdekében vegye figyelembe az alábbiakat.

- A légterelő lapátot úgy állítsa be, hogy a levegő ne közvetlenül a helyiségben tartózkodó személyekre irányuljon.
- A szoba hőmérsékletét komfortos értékre állítsa be. Kerülje a túlzott fűtést vagy hűtést.
- Hűtés üzemmódban függőnyökkel vagy redőnnyel védekezzen a közvetlen napfény ellen.
- Gyakran szellőztesse át a helyiséget. Hosszan tartó használat során különösen figyeljen a szellőztetésre.
- Az ajtókat és ablakokat tartsa csukott állapotban. Ha az ajtókat és ablakokat nyitva hagyja a levegő kiáramlik a helyiségből, és így csökken a hűtő- vagy fűtő hatás.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat az egység levegő bemenete vagy kimenete elé. Ez gyengítheti a készülék hatását, és a készülék leállását okozhatja.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat az egység levegő bemenete vagy kimenete elé. Ez gyengítheti a készülék hatását, és a készülék leállását okozhatja.
- Állítsa be az időzítőt.
- Ha előre láthatóan hosszabb ideig nem használja az egységet, akkor vegye ki az elemeket a távvezérlőből. Ha a készülék áramellátása be van kapcsolva, az még akkor is fogyaszt némi áramot, amikor nincs használatban. Az energia-megtakarítás érdekében húzza ki a készüléket a fali aljzatból.
- A beltéri egységet és a távvezérlőt tartsa a televízió-, rádió-, sztereó- és más hasonló készülékektől legalább 1 méteres távolságban. Ellenkező esetben az egység statikus zavart vagy képtorzítás okozhat.
- A szennyezett szűrő csökkenti a hűtés vagy fűtés hatékonyságát. Két hetente tisztítsa ki a szűrőt.

5. LEVEGŐ IRÁNYÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Az egység működése közben a légterelő lapát beállításával változtathatja a légáramlás irányát az egyenletes hőmérséklet eloszlás érdekében. Így még komfortosabb hatást érhet el.


- **Levegő vízszintes irányának beállítása**
A vízszintes légterelőket a távvezérlővel állítsa be.

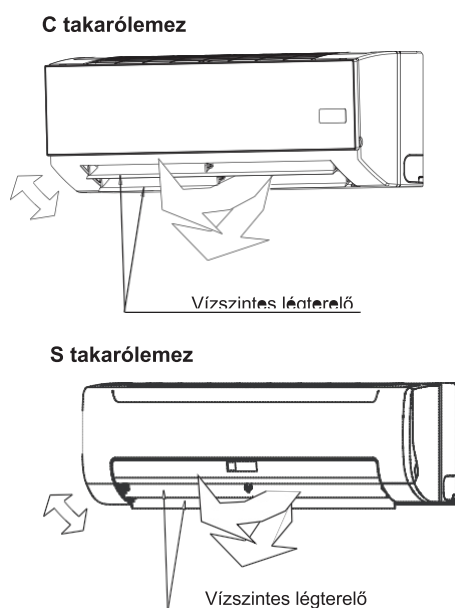


5-1. ábra

- **Állítsa be a levegő függőleges irányát**
Nyissa ki a vízszintes légterelőt, majd állítsa be a függőleges légterelőt manuálisan.

C takarólemez

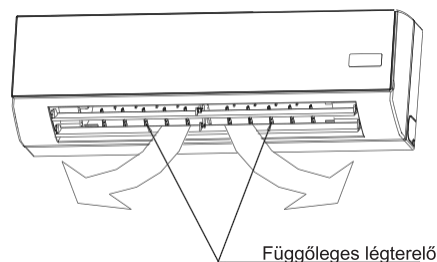

S takarólemez

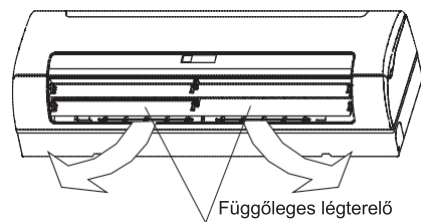

5-2. ábra

6. KARBANTARTÁS



VIGYÁZAT

A légkondicionáló tisztítása előtt feltétlenül kapcsolja ki az egységet.

Ellenőrizze, hogy a vezetékek nem sérültek-e vagy nem csatlakoztak-e le.

Tisztítás és karbantartás előtt csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról. Az egység tisztítására száraz rongyot használjon.

A beltéri egység és a távvezérlő tisztítására száraz rongyot használjon.

Ha a beltéri egység nagyon szennyezett, akkor használhat a tisztítására nedves rongyot is.

A távvezérlőt ne tisztítsa nedves ronggyal.

Ne használjon a letörlésre vegyszerrel átitatott rongyot, és az ilyen anyagokat ne hagyja túl sokáig a készüléken.

A vegyszerek károsíthatják vagy kifakíthatják a készülék felületét.

A tisztításhoz tilos benzint, higítót, súrolóport vagy hasonló oldószereket használni. Ezek a műanyag felület repedezését és deformálódását okozhatják.

■ Karbantartás hosszán tartó állás után

(pl. a szezon elején)

Ellenőrizze és távolítsa el a beltéri és kültéri egység levegő bemenetét és kimenetét esetlegesen elzáró tárgyakat.

Tisztítsa meg a beltéri egység szűrőjét és a szűrőbetétet. A szűrő tisztításával kapcsolatban lásd az „A légszűrő tisztítása” című részt. A tisztítás után ügyeljen, hogy a szűrőt a megfelelő irányba helyezze vissza.

■ Karbantartás hosszan tartó állás előtt

(pl. a hideg szezon elején)

Üritse le a vízrendszert (minden hőcserélőnél).

A fagyás miatti repedések elkerülése érdekében, a hideg évszak előtt ajánlott a rendszerből leüríteni a vizet.

■ Karbantartás hosszan tartó állás előtt

(pl. a szezon végén)

Az egység belsejének kiszáritása érdekében körülbelül fél napon át hagyja a beltéri egységet csak ventilátor módban működni.

Tisztítsa meg a beltéri egység szűrőjét és a szűrőbetétet. A szűrő tisztításával kapcsolatban lásd az „A légszűrő tisztítása” című részt. A tisztítás után ügyeljen, hogy a szűrőt a megfelelő irányba helyezze vissza.

■ Légszűrő és tiszta levegő szűrő tisztítása

A légszűrő megakadályozza, hogy a por és más részecskék bejussanak a készülék belsejébe. Ha a szűrő eltömődik, a légkondicionáló hatékonysága csökken. Ezért a szűrőt hosszan tartó használat esetén két hetente ki kell tisztítani.

Ha a légkondicionáló poros helyen van, akkor gyakrabban tisztítsa ki a szűrőt.

Ha olyan sok a szűrőben lerakódott szennyeződés, hogy azt nem lehet kitisztítani, akkor cserélje a szűrőt (a cserélhető légszűrő opcionális tartozék).

1 Nyissa ki a takarólemezt, szerelje szét a légszűrőt és a tiszta levegő szűrőt.

2 Tisztítsa ki a légszűrőt.

Porszívóval vagy tiszta vízzel tisztítsa ki a légszűrőt. Ha túl sok a szűrőben lerakódott szennyeződés, akkor a tisztításhoz használjon egy puha kefért és enyhe tisztítószert. Hűvös helyen hagyja a szűrőt megszáradni.

- Porszívóval való tisztítás közben a szűrő levegő bemeneti oldala felfelé nézzen. (Lásd 6-2. ábra.)
- Vízzel való tisztítás közben a szűrő levegő bemeneti oldala lefelé nézzen. (Lásd 6-3. ábra.)

3 Helyezze vissza a légszűrőt és tiszta levegő szűrőt.


4 Zárja vissza a takarólemezt.




VIGYÁZAT

A szűrőt ne szárítsa közvetlen napfényen vagy tűz közelében.


C takarólemez

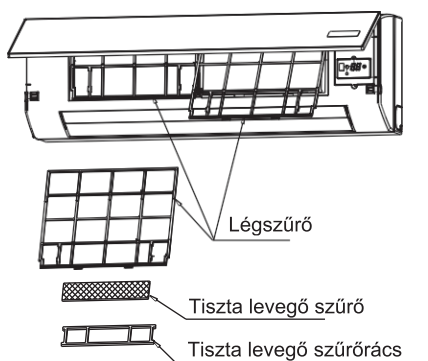

S takarólemez

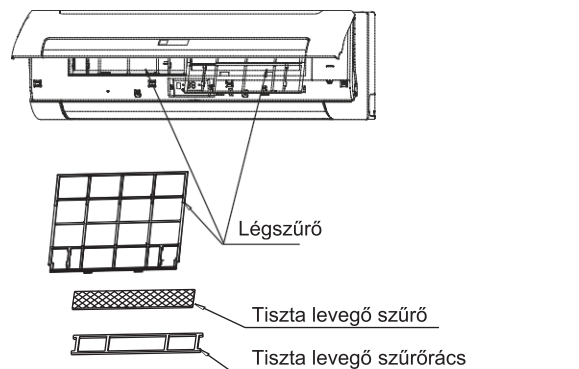

6-1. ábra

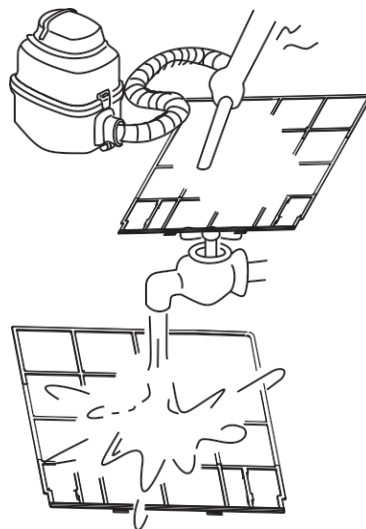

6-2. ábra

6-3. ábra

7. A KÖVETKEZŐ TÜNETEK NEM A LÉGKONDITIONÁLÓ KÉSZÜLEK HIBÁI

1. tünet: A rendszer nem működik

- A légkondicionáló nem kapcsol be rögtön, amikor megnyomja a távvezérlőn az ON/OFF (BE/KI) kapcsoló gombot. Ha a működést jelző fény kigyullad, akkor a rendszer megfelelően működik. A kompresszor motor túlterhelésének elkerülése érdekében a légkondicionáló a bekapcsolás után 3 perc késleltetéssel kapcsol be.

- Ha a működést jelző fény és a „PRE-DEF” jelzőfény (hűtő és fűtő típusoknál) vagy a csak ventilátor jelzőfény (csak hűtő típus) világít, az azt jelenti, hogy fűtő modellt választott. Bekapcsoláskor, amikor a kompresszor még nem indult el, a beltéri egység „anti-cold wind” módban indul a túl alacsony kimeneti hőmérséklet miatt.

2. tünet: Hűtés üzemmód közben a készülék átvált ventilátor módba

- A beltéri párologtató jegesedésének megelőzése érdekében, a készülék automatikusan átkapcsol ventilátor üzemmódba, majd nem sokkal utána visszavált hűtés üzemmódba.
- Amikor a helyiség hőmérséklete a beállított hőmérséklet alá csökken, a kompresszor leáll és a beltéri egység átkapcsol ventilátor üzemmódba; a kompresszor akkor indul újra, amikor a hőmérséklet a beállított érték fölé emelkedik. Ugyanez vonatkozik a fűtés üzemmódra is.

3. tünet: Az egységből fehér köd távozik

3.1. tünet: Beltéri egység

- Hűtés üzemmódban magas a páratartalom. A beltéri egység belseje túlzottan szennyezett. A helyiségben egyenetlen a hőmérséklet eloszlása. A beltéri egység belsejét ki kell tisztítani. Az egység tisztításával kapcsolatban érdeklődjön az értékesítőnél. Ehhez a művelethez szakember szükséges.

3.2. tünet: Beltéri egység, kültéri egység

- Ha a rendszert fagymentesítés után fűtés üzemmódba kapcsolja, akkor a fagymentesítés során keletkezett nedvesség gőzzé alakul és ez távozik a rendszerből.

4. tünet: Légh kondicionáló hűtés zaja

4.1. tünet: Beltéri egység

- Egy folyamatos, mély susogó hang hallható hűtés üzemmódban és a készülék leállításakor. A hang akkor is hallható, amikor a vízleeresztő szivattyú (opció) üzemel.

- Csikorgó hang hallható amikor a rendszer fűtés üzemmód után leáll. A hangot a műanyag alkatrészek hőmérséklet-változás miatti normál tágulása és összehúzódása okozza.

4.2. tünet: Kültéri egység

- A készülék üzemi hangja megváltozik. Ezt a frekvencia változása okozza.

5. tünet: Az egységből por jön ki

- Amikor a készüléket hosszú ideig tartó állás után először használja. A készülékben lerakódott por távozik az egységből.

6. tünet: Az egységből szag érződik

- Az egységbe beivódik a helyiség, a bútorok, a cigaretta stb. szaga, és ezek használat során távoznak belőle.

7. tünet: A kültéri egység ventilátora nem forog

- Működés közben. A ventilátor fordulatszámát a rendszer szabályozza az optimális működés érdekében.

7-1. táblázat

NO.	Hiba	Jelző-fény
1	Szobahőmérséklet szenzor ellenőrző csatorna hibája.	E2
2	Párologtató szenzor ellenőrző csatorna hibája. (T2C)	E3
3	Párologtató szenzor ellenőrző csatorna hibája. (T2H)	E4
4	EEPROM hiba.	E7
5	Ventilátor hiba.	E8
6	Fagy elleni védelem.	P0
7	Magas vízhőmérséklet elleni védelem.	P1
8	Vízszint kapcsoló hiba.	EE
9	Nem beállított modellek.	PF
10	Beltéri egység kapcsolója OFF állásba állítva a távvezérlőn.	----

8. HIBAELHÁRÍTÁS

8.1. Légh kondicionáló hibái és a hibák lehetséges okai

Ha az alábbi hibák felmerülnek, állítsa le a készüléket, kapcsolja le a főkapcsolót és forduljon az értékesítőhöz.

- A működést jelző fény gyorsan villog (másodpercenként kétszer). Az áramellátás kikapcsolása majd visszakapcsolása után továbbra is gyorsan villog a jelzőfény.
- A távvezérlő hibás működést észlel vagy a gomb nem működik megfelelően.
- Egy biztonsági berendezés, például biztosíték vagy megszakító túl gyakran aktiválódik. Víz szivárog a beltéri egységből.
- Egyéb hibás működés.

8.2. Távvezérlő hibái és a hibák lehetséges okai

Mielőtt szervizt vagy javítást kérne, ellenőrizze a következőket:

(Lásd a 8-2. táblázatot.)

8-1. táblázat

Tünet	Lehetséges okok	Megoldás
Az egység nem kapcsol be	- Áramellátás hibája. - A főkapcsoló kikapcsolt (OFF) állásban van. - A főkapcsoló biztosítóka kiégett. - A távvezérlő elemei lemerültek, vagy más probléma van a távvezérlővel.	- Várjon az áramellátás visszaállításáig. - Kapcsolja be a főkapcsolót. - Cserélje a biztosítékot. - Cserélje az elemeket vagy ellenőrizze a távvezérlőt.
A légáramlás normális de egyáltalán nincs hűtés	Nem megfelelő a hőmérséklet beállítás.	Állítsa be a hőmérsékletet megfelelő értékre.
Alacsony hűtési hatékonyság	- A beltéri egység hőcserélője szennyezett. - A légszűrő szennyezett. - A beltéri egység levegő bemenetét elzárja valami. - Az ajtók és ablakok nyitva vannak. - Közvetlen napfény hatása. - Túl sok hőforrás van jelen. - A kültéri hőmérséklet túl magas.	- Tisztítsa le a hőcserélőt. - Tisztítsa ki a légszűrőt. - Szüntesse meg az akadályokat és biztosítsa az egyenletes levegőáramlást. - Csukja be az ajtókat és ablakokat. - Húzza be a függönyöket és védje a helyiséget a közvetlen napfénytől. - Csökkentse a hőforrások hatását. - A légh kondicionáló hűtési teljesítménye csökken (ez normális jelenség).
Alacsony fűtési hatékonyság	- A kültéri hőmérséklet kevesebb, mint 7°C. - Az ajtók és ablakok nincsenek teljesen csukott állapotban.	- Használjon fűtő készüléket. - Csukja be az ajtókat és ablakokat.

8-2. táblázat

Tünet	Lehetséges okok	Megoldás
A ventilátor fordulatszáma nem állítható	- Ellenőrizze, hogy a kijelzőn AUTO (Automata) üzemmód látható-e.	Ha a készülék automata üzemmódban van, akkor a légkondicionáló automatikusan változtatja a ventilátor fordulatszámát.
	- Meleg szél elleni védelem hűtés üzemmódban. - Hideg szél elleni védelem fűtés üzemmódban.	Hűtés üzemmódban csökkentse a bementi hőmérsékletet, fűtés üzemmódban növelje a bemeneti hőmérsékletet.
A távvezérlő nem továbbítja a jelet az ON/OFF gomb megnyomásakor.	- Ellenőrizze, hogy nem merültek-e le a távvezérlőben az elemek.	A készülék áramellátása ki lett kapcsolva.
A hőmérséklet jelző nem kapcsol be.	- Ellenőrizze, hogy a kijelzőn FAN ONLY (Csak ventilátor) üzemmód látható-e.	A hőmérséklet csak ventilátor módban nem állítható.
A kijelző felirata idővel eltűnik.	- Ellenőrizze, hogy az időzítő lejárt-e, amikor a kijelzőn megjelenik a TIMER OFF (Időzítő kikapcsolva) felirat.	A légkondicionáló működése leáll a beállított időre.
A „TIMER ON” (Időzítő bekapcsolva) jelzés idővel eltűnik a kijelzőről.	- Ellenőrizze, hogy az időzítő nem indult-e el, amikor a kijelzőn megjelenik a TIMER ON (Időzítő bekapcsolva) felirat.	A légkondicionáló a beállított időre automatikusan bekapcsol, majd a megfelelő jelzés kikapcsol.
Nincs hangjelzés a beltéri egységből az ON/OFF gomb megnyomásakor sem.	- Ellenőrizze, hogy a távvezérlő jeladója pontosan a beltéri egység infra vevőjére mutat-e, amikor megnyomja az ON/OFF (BE/KI) gombot.	Irányítsa a távvezérlő jeladóját a beltéri egység infra vevőjére, majd nyomja meg egymás után kétszer az ON/OFF (BE/KI) gombot.

MODE: CON_F-MKGV250			
Modell azonosítására szolgáló információ, amely a következőket jelöli:			
No.	Szimbólum	Érték	Egység
Hűtési teljesítmény (érzékelhető)	P névleges,h	2,15	kW
Hűtési teljesítmény (látens)	P névleges,h	0,55	kW
Fűtési teljesítmény	P névleges,f	2,94	kW
Összes felvett teljesítmény	P elek.	0,013	kW
Hangteljesítményszint (sebesség fokozatonként, ha alkalmazható)	LWA	44/42/39	dB
Kapcsolattartási adatok			

MODE: CON_F-MKGV300			
Modell azonosítására szolgáló információ, amely a következőket jelöli:			
No.	Szimbólum	Érték	Egység
Hűtési teljesítmény (érzékelhető)	P névleges,h	2,33	kW
Hűtési teljesítmény (látens)	P névleges,h	0,58	kW
Fűtési teljesítmény	P névleges,f	3,23	kW
Összes felvett teljesítmény	P elek.	0,015	kW
Hangteljesítményszint (sebesség fokozatonként, ha alkalmazható)	LWA	44/39/35	dB
Kapcsolattartási adatok			

MODE: CON_F-MKGV400			
Modell azonosítására szolgáló információ, amely a következőket jelöli:			
No.	Szimbólum	Érték	Egység
Hűtési teljesítmény (érzékelhető)	P névleges,h	3,18	kW
Hűtési teljesítmény (látens)	P névleges,h	0,63	kW
Fűtési teljesítmény	P névleges,f	4,3	kW
Összes felvett teljesítmény	P elek.	0,034	kW
Hangteljesítményszint (sebesség fokozatonként, ha alkalmazható)	LWA	57/51/47	dB
Kapcsolattartási adatok			

MODE: CON_F-MKGV500			
Modell azonosítására szolgáló információ, amely a következőket jelöli:			
No.	Szimbólum	Érték	Egység
Hűtési teljesítmény (érzékelhető)	P névleges,h	3,67	kW
Hűtési teljesítmény (látens)	P névleges,h	0,8	kW
Fűtési teljesítmény	P névleges,f	4,84	kW
Összes felvett teljesítmény	P elek.	0,026	kW
Hangteljesítményszint (sebesség fokozatonként, ha alkalmazható)	LWA	50/46/42	dB
Kapcsolattartási adatok			

MODE:CON_F-MKGV600			
Modell azonosítására szolgáló információ, amely a következőket jelöli:			
No.	Szimbólum	Érték	Egység
Hűtési teljesítmény (érzékelhető)	P névleges,h	4,11	kW
Hűtési teljesítmény (látens)	P névleges,h	0,76	kW
Fűtési teljesítmény	P névleges,f	5,26	kW
Összes felvett teljesítmény	P elek.	0,038	kW
Hangteljesítmény szint (sebesség fokozatonként, ha alkalmazható)	LWA	56/52/47	dB
Kapcsolattartási adatok			