

concept

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Concept fan-coil vezetékes vezérlő

MODELL: KJRP-75A/BK-E



Nagyon köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

- Ez a kézikönyv részletesen leírja azokat az óvintézkedéseket, amelyekre a készülék működtetése során ügyelnie kell.
- A vezetékes vezérlő megfelelő használatának biztosítása érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet a használat előtt.
- Olvasás után őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

TARTALOM

1 ÜZEMELTETÉS

- 1.1 Üzemeltetési óvintézkedések 01
- 1.2 Üzemeltetési feltételek 02
- 1.3 Fő funkciók 02
- 1.4 Felhasználói felület 03
- 1.5 Használati utasítások 04
- 1.6 További információk 05

2 TELEPÍTÉS

- 2.1 Biztonsági óvintézkedések 06
- 2.2 Telepítési kiegészítők 07
- 2.3 Telepítési méretek 08

- 2.4 A telepítés menete09
 - 2.5 A telepítés vázlatos rajza16
-

1 ÜZEMELTETÉS

1.1 Üzemeltetési óvintézkedések

- Telepítés előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket, továbbá tartsa be azokat a telepítés során.



VIGYÁZAT

A jelölés jelentése, hogy a nem megfelelő kezelés halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.



FIGYELEM

A jelölés jelentése, hogy a nem megfelelő kezelés személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

- Ez a kézikönyv a következő szimbólumokat használja:



Tilos



Kövesse az utasításokat

Kérjük, hogy a készülék telepítését bízva a forgalmazóra vagy tapasztalt szakemberre. Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az áramforrásról, valamint soha ne használjon vizet a készülék tisztításához az áramütés elkerülése érdekében.

Az áramütés elkerülése érdekében nedves kézzel ne üzemeltesse a készüléket.

Ne fújjon közvetlenül a készülékre rovarirtót, fertőtlenítőszeret vagy gyúlékony sprayt, mivel ez tüzet vagy a készülék deformálódását okozhatja.

Ne távolítsa el a védőfóliát a gombokról és a készülékről az áramütés elkerülése érdekében.


1.2 Üzemeltetési feltételek

Bemeneti feszültség	DC 5V
Környezeti hőmérsékleti tartomány	-10~43°C
Környezeti páratartalom tartomány	≤ RH90%

1.3 Fő funkciók


1. 5-magos árnyékolt kábellel csatlakoztatva a beltéri egység fő vezérlőkártyájához;
2. A beltéri egység működési állapotának beállítása az érintőgombok megérintésével;
3. LED kijelző.

1.4 Felhasználói felület

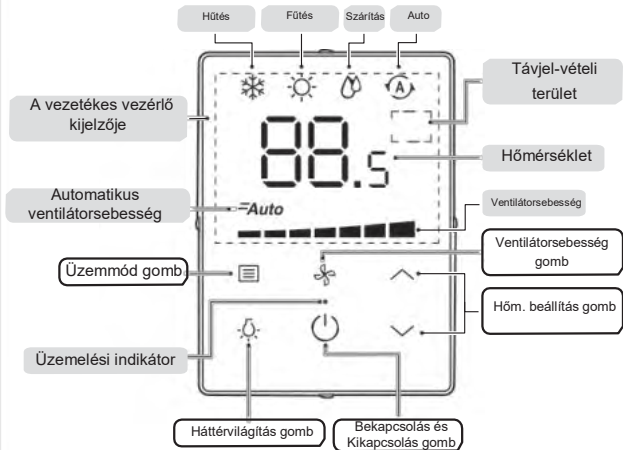

1.5 Használati utasítások

1.5.1 Alapbeállítás

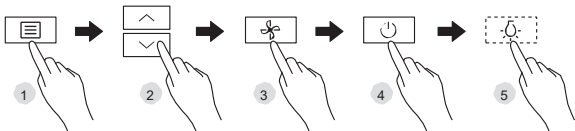

1 Érintse meg az Üzem mód (Mode) gombot

Az üzemmód a következő sorrendben változik:

➡ H tés ➡ F tés ➡ Szárítás ➡ Automata

2 Hőmérséklet módosítása

Hőmérsékleti tartomány: 17°C~30°C

3 Érintse meg a Ventilátor (Fan) gombot

Hét ventilátor sebesség és automata sebesség érhető el.

4 Nyomja meg a Be/Ki (On/Off) gombot




Az egység indításához és az összes konfigurált paraméter átviteléhez.

5 Érintse meg a Háttérvilágítás (Backlight) gombot

A háttérvilágítás alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Érintse meg a Háttérvilágítás (Backlight) gombot a kikapcsolásához.

1.6 További információk

1.6.1 Kiegészítő utasítások

- Ventilátor sebesség gomb: 
A ventilátor sebességét nem lehet beállítani Szárítás/Automata (Dry/Auto) üzemmódban. Háttérvilágítás (Backlight) üzemmód:
- 1) Folyamatos üzemmód: a háttérvilágítás alapértelmezettként folyamatosan világít.
Ha érintéssel bekapcsolja a készüléket (), a háttérvilágítás folyamatos üzemmódba léphet.
Ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, a  gomb megnyomása visszakapcsolja folyamatos üzemmódba.
- 2) Automata kikapcsolás: a háttérvilágítás kikapcsol 4 másodperc eltelte után.
Ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, bármely gomb megnyomása (kivéve a háttérvilágítás és a ki-/be kapcsolás gombját) aktiválja az automata kikapcsolást.

1.6.2 Távvezérlő vételi funkció

- Csak bizonyos modellekre vonatkozik.



FIGYELEM

Ne távolítsa el a védőfóliát a gombokról és a folyadékkristály kijelzőről az áramütés elkerülése érdekében.



2 TELEPÍTÉS

2.1 Biztonsági óvintézkedések

- A készülék telepítése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket.
- Az alábbiakban bemutatjuk azokat a fontos biztonsági óvintézkedéseket, amelyeket be kell tartani.



VIGYÁZAT

- Kérjük, hogy a készülék telepítését bízza a forgalmazóra vagy tapasztalt szakemberre és ne kísérelje meg saját kezűleg telepíteni azt.
- Ne távolítsa el a készüléket hirtelen módon.
- A kábeleknek igazodniuk kell a vezetékes vezérlő áramerősségéhez.
- A megfelelő kábeleket kell használni a huzalozás során. A végződésekre nem szabad külső erőt kifejteni.
- A vezetékes vezérlő áramköre alacsony feszültségű áramkör. Ügyeljen rá, hogy ez ne érintkezzen a nagyfeszültségű áramkörrel, valamint ne helyezze egy vezetékcsőbe a nagyfeszültségű áramkörrel. A vezetékcsövek közötti távolság legalább 300-500 mm legyen.

- Ne csatlakoztasson elosztót vagy hosszabbítót a vezetékes vezérlő vezetékének középre.

2.2 Telepítési tartozékok

- Kérjük, hogy ellenőrizze, hogy az összes kiegészítő rendelkezésre áll-e.


Szám	Név	Menny.	Megjegyzések
1	Vezetékes vezérlő	1	A beltéri egység vezérlésére szolgál.
2	M4×20 Philips csavar	4	A vezetékes vezérlő falra szerelésére szolgál.
3	Telepítési és használati útmutató	1	A vezetékes vezérlő működésének és telepítésének útmutatására szolgál.
4	Műanyag csavar	4	A vezetékes vezérlő falra szerelésére szolgál.
5	Csatlakozókábel készlet	1	A beltéri egység vezérlőkártyájának és a vezetékes vezérlőnek a csatlakoztatására szolgál.


Az alábbi alkatrészek szükségesek a telepítéshez.

Szám	Név	Menny.	Megjegyzések
1	Árnyékolt 5-magos kábel	1	RVVP-0.5 mm ² ×5, a falba ágyazva
2	Huzalcsövek (szigetelő készlet)	1	Falba ágyazva; maximális kábelhossz; 15 m
3	Nagy Phillips csavarhúzó	1	Csillagcsavarok beszerelésére szolgál.
4	Kis hasított csavarhúzó	1	A vezetékes vezérlő alsó burkolatának eltávolítására szolgál

2.3 Telepítési méretek

Telepítés előtt olvassa el az alábbiakban a szerelési méreteket és a termék méretét (méretek mm-ben megadva).

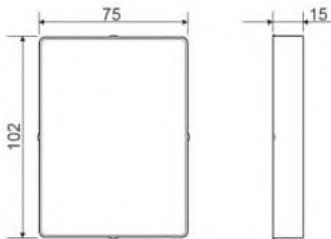

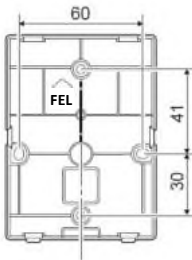


2.4 A telepítés menete


2.4.1 Nem falra szerelt

1. Huzalozási követelmények

A csatlakozókábel-készlet két vége eltér. A nagyobb 5 magos csatlakozóval rendelkező az A Végződés, míg a kisebb 5 magos csatlakozóval rendelkező a B Végződés nevet viseli.



A Végződés




B Végződés

- Csatlakoztassa az A végződést a beltéri egység vezérlőkártyájának 5 magos aljzatához (lásd a lenti ábrát).

Beltéri egység vezérlőkártyájának
csatlakozókábel készlete


Beltéri egység vezérlőkártyája




2. Helyezze be a hasított fejű csavarhúzót a vezetékes vezérlő alsó nyílásába, és forgassa el a jelzett irányba a vezetékes vezérlő hátlapjának eltávolításához.

A csavarhúzó
forgásiránya

Hasított
csavarhúzó

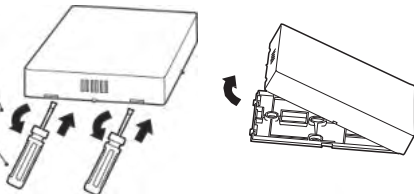

3. Vegye ki a B végződést a ventilátor vezérlőegységének elektromos vezérlődobozából, majd vezesse át a vezetékes vezérlő hátsó burkolatán lévő vezetékfuraon. Csatlakoztassa a B végződést a vezetékes vezérlő nyomtatott áramkörének 5 magos aljzatához. Ezután helyezze vissza a vezetékes vezérlő hátsó burkolatát és helyezze be a vezetékes vezérlőt a ventilátor vezérlőegységének elektromos vezérlődobozába a kijelzővel felfelé, az alább látható módon.

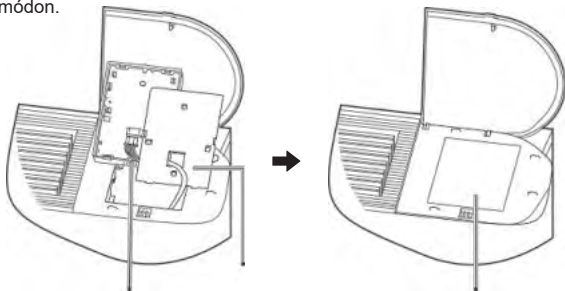

B Végződés

A vezetékes vezérlő
hátlapja

Vezetékes vezérlő



FIGYELEM

A vezetékes vezérlő a körülményektől függően felszerelhető a ventilátor vezérlőegységének bal vagy jobb oldalára.


2.4.2. Falra szerelt

1. Huzalozási követelmények

- Vágja el a csatlakozókábeleket középen (hüvely nélküli helyen).
- Az a szakasz, mely tartalmazza az A végződést az A szakasz, míg amelyik a B végződést tartalmazza a B szakasz.
- Csatlakoztassa az A végződést a beltéri egység
- vezérlőkártyájának 5 magos aljzatához (lásd a lenti ábrát).




- Csatlakoztassa az A szakasz vágott végét (az A végződéssel ellentétes vég) a falba ágyazott 5 magos árnyékolt kábelhez a fenti ábra szerint.
- Csatlakoztassa a B szakasz vágott végét (a B végződéssel ellentétes vég) a falba ágyazott 5 magos árnyékolt kábelhez a fenti ábra szerint.

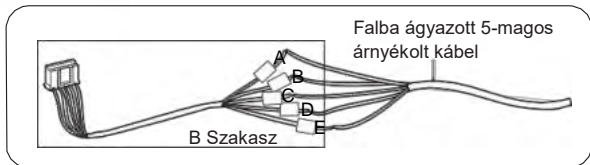


- Győződjön meg arról, hogy a vezetékes vezérlő öt kábelvégződése (A/B/C/D/E) egyenként megegyezik a csatlakozókábel-készlet (tartozék) csatlakozóival.
- Az 5 magos árnyékolt kábel árnyékolt rétegét földelni kell.
- A rendszer maximális huzalozási hossza 15 m.

2. Helyezze be a hasított fejű csavarhúzót a vezetékes vezérlő alsó nyílásába, és forgassa el a jelzett irányba a vezetékes vezérlő hátlapjának eltávolításához, a fenti ábra szerint.

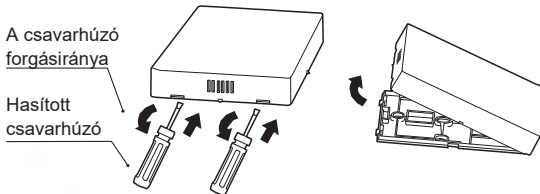

3. Vezesse át a csatlakozókábel B szakaszát a vezetékes vezérlő hátulján levő vezetékfuraton, és rögzítse a vezetékes vezérlő hátulsó burkolatát a falra négy műanyag csapszeggel és a Philips csavarral, az alábbi ábra szerint.

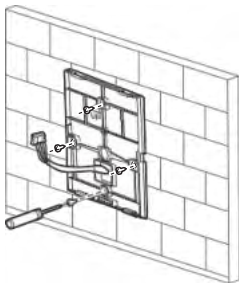


4. Csatlakoztassa a B végződést a beltéri egység nyomtatott áramkörének 5 magos aljzatához az alábbi ábra szerint.




FIGYELEM

Miután a csatlakozót megfelelően csatlakoztatta, helyezze vissza a felesleges kábelt a falon lévő lyukba (ahelyett, hogy a vezetékes vezérlőben hagyná).

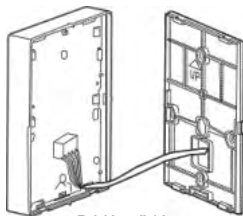

B Végződés

5. Ütögesse be a vezetékes vezérlőegység előlapját a hátsó burkolatba úgy, hogy az alsó csatok az első helyzetben legyenek, az alábbi ábra szerint.

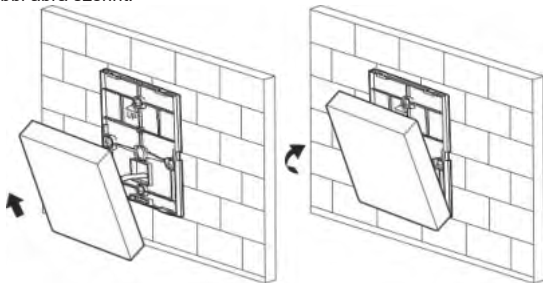

**FIGYELEM**

A telepítés során megfelelő hosszúságú csatlakozókábelt kell fenntartani a vezetékes vezérlő számára, hogy karbantartás esetén a vezetékes vezérlőt le lehessen venni a helyéről.

2.5 A telepítés vázlatos rajza

A beltéri egység huzalozása:

Beltéri egység elektromos vezérlődoboza

