
Montážní návod


Sprchové výtokové rameno 702.00

Kontrola úplnosti balení
Seznam položek balení:
Prosím zkontrolujte si obsah balení a v případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Poznámky:
1. Jednotlivé položky mohou být bez předchozího upozornění výrobcem změněny, pokud toto nemá vliv na funkčnost výrobku.
2. Nákresy jsou pouze referenční. Technický nákres výrobku naleznete na http://www.ravak.cz/cz/vodovodni-baterie.

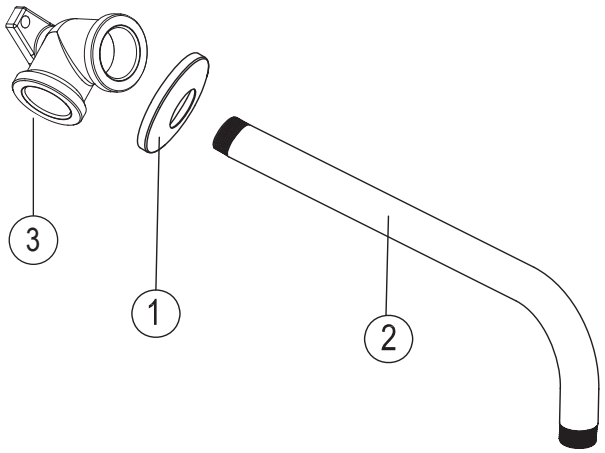



Položka	Název položky	Počet
1.)	Krytka	1ks
2.)	Rameno	1ks
3.)	Nástěnné kolínko	1ks
4.)	Hmoždinka	2ks
5.)	Vruty	2ks

Montažní návod
- Nerozebírejte tělo výrobku, mohli byste porušit funkčnost výrobku!
- Po instalaci prosím překontrolujte, že všechny spoje správně těsní.
- Podmínky použití: pracovní tlak 0,05 - 1,0 MPa, teplota vody v rozmezí 4° - 90° Celsia.

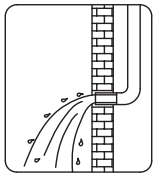
Propláchněte potrubí před instalací

Montážní postup
Nejprve upevněte nástěnné kolínko do zdi, pak ho přikryjte obkladem z dlaždice s otvorem pro koleno. Ujistěte se, že montážní otvor má správnou velikost. Poté stačí rameno našroubovat do kolínka a převléci krytku.

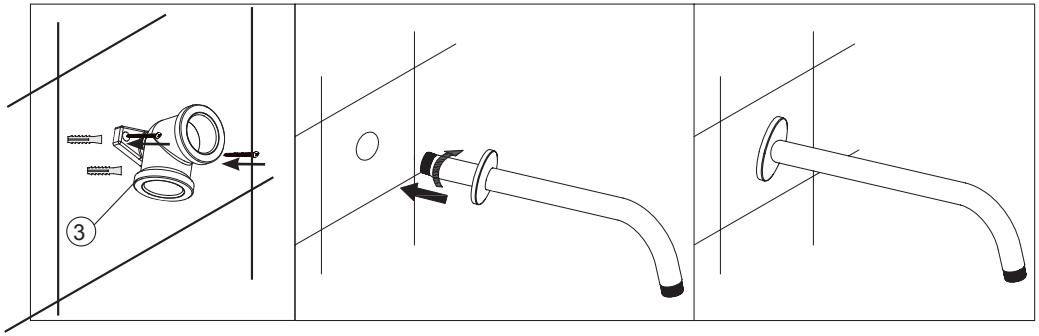

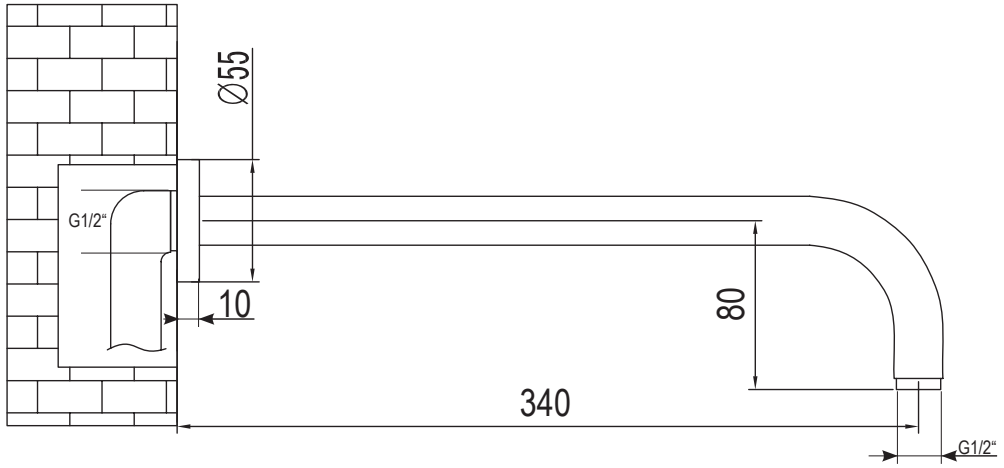

Čištění a údržba
Aby byl produkt dlouhodobě pěkný, dodržujte tyto zásady:
1. Na čistění výrobku používejte RAVAK Cleaner Chrome, nebo čistou teplou vodu, popř. jiné neagresivní přípravky, které nenaruší povrchovou vrstvu chromu.
2. Na sušení povrchu baterie používejte měkkou, jemnou tkaninu - zamezíte tak poškrábání povrchu výrobku.
3. V žádném případě nepoužívejte přípravky s obsahem chloru nebo kyselin, ani čističe s obsahem jemného písku.

