


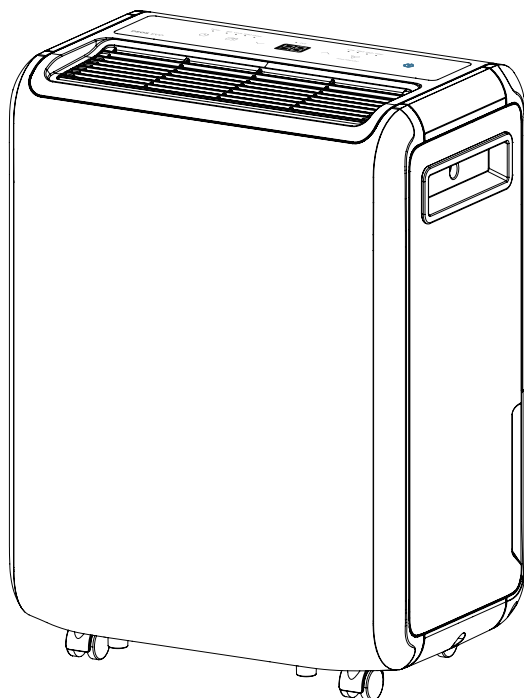

DEOS EVO 10-12

DEZUMIDIFICATOR
PÁRAMENTESÍTŐ KÉSZÜLÉK
DEHUMIDYFIKATOR
ОСУШУВАЧ ПОВІТРЯ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΗΣ

NUALUL UTILIZATORULUI
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKAMA
Посібник користувача та Інструкція
зі встановлення
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

RO - HU - PL - UA - GR

DEHUMIDIFIER

Használati útmutató & Beüzemelési útmutató



FONTOS MEGJEGYZÉS:

Az új készülék telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa a kézikönyvet.

A jövőbeni referenciák érdekében őrizze meg a jelen kézikönyvet.

Tartalomjegyzék

Biztonsági Óvintézkedések

Biztonsági Óvintézkedések	03
---------------------------------	----

Előkészítés

Az alkatrészek azonosítása.....	11
Tervezési Megjegyzés	12
A készülék elhelyezése	12
Mikor használja a készüléket.....	12

Használati Útmutató

Vezérlőpanel Funkciói	13
Egyéb funkciók	15
Az összegyűjtött víz eltávolítása.....	16

Tisztítás és Karbantartás

Rács és Burkolat tisztítás	17
Tartály tisztítása.....	17
Légszűrő tisztítása.....	17
Ha hosszabb ideig használaton kívül van a készülék	18

Hibaelhárítási Tippek

Hibaelhárítási Tippek	18
-----------------------------	----

Biztonsági Óvintézkedések

Használat és telepítés előtt olvassa el a Biztonsági Óvintézkedéseket

A használó vagy más személyek sérülése és halála, valamint az anyagi károk elkerülése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat. A használati utasítások figyelmen kívül hagyása helytelen működéshez vezethet, ami halált, sérülést vagy károkat okozhat.



FIGYELMEZTETÉS

Ez a jel a személyi sérülés vagy életveszély lehetőségét jelzi.



VIGYÁZAT

Ez a szimbólum az anyagi kár lehetőségét, vagy annak a súlyos következményeit jelzi.



FIGYELMEZTETÉS

- Ne haladja meg a konnektor vagy a csatlakoztatott eszköz névleges teljesítményét.
- Ne működtesse vagy állítsa le a készüléket a tápellátás be- vagy kikapcsolgatásával.
- Ne rongálja meg és ne használjon ismeretlen eredetű tápkábelt.
- Ne módosítsa a tápkábel hosszát, és ne ossza meg a konnektort más készülékekkel.
- Ne dugja be vagy húzza ki a dugót nedves kézzel.
- Ne telepítse a készüléket éghető gáz közelségébe.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe.
- Ha furcsa hangokat ad, szag vagy füst jön belőle, kapcsolja le az áramról.
- Soha ne próbálja meg saját maga szétszedni vagy megjavítani a készüléket.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból.
- Ne használja a készüléket gyúlékony gázok vagy éghető anyagok, például benzin, benzol, hígító stb. közelében.
- A készülék vizét ne használja és ne igya meg.
- Ne vegye ki a víztartály a készülék működése közben.
- Ne használja a készüléket szűk helyiségekben.
- Ne helyezze olyan helyre, ahol víz fröccsenhet a készülékre.
- Helyezze a készüléket a padló egy vízszintes, stabil részére.
- Ne takarja le a szívó- vagy kipufogónyílásokat ruhával vagy törölközővel.
- Óvatosan kell eljárni, ha a készüléket olyan helyiségben használja, ahol a következő személyek tartózkodnak: csecsemők, gyermekek, idősek és a páratartalomra nem érzékeny személyek.
- Ne használja olyan helyiségekben, ahol vegyi anyagokat tárolnak vagy használnak.
- Soha ne dugja be az ujját vagy más idegen tárgyat a rácsokba vagy a nyílásokba. Különösen ügyeljen arra, hogy figyelmeztesse a gyermekeket ezekre a veszélyekre.
- Ne helyezzen nehéz tárgyat a tápkábelre, és ügyeljen arra, hogy a kábel ne nyomja össze.
- Ne másszon fel a készülékre, és ne üljön rá.
- Ügyeljen a szűrők biztonságos behelyezésére. Kéthetente egyszer tisztítsa meg a szűrőt.
- Ha víz kerül a készülékbe, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból, és forduljon szakképzett szerelőhöz.
- Ne helyezzen virágvázázt vagy más víztartályt a készülék tetejére.
- Ne használjon hosszabbító kábeleket.



VIGYÁZAT

- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megkapták a készülék

biztonságos használatára vonatkozó utasításokat, és megértették a készülékkel járó veszélyeket. A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítását és karbantartását nem végezhetik felügyelet nélkül hagyott gyerekek. (ez az európai országokra érvényes)

- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel. (az európai országok kivételével más országokra is alkalmazható)
- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, a gyártói szervíznek vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélniük a veszély elkerülése érdekében.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt a készüléket áramtalanítsa.
- Ne telepítse a készüléket éghető gáz közelségébe. Amennyiben éghető gáz halmozódik fel az egység körül, tűz keletkezhet.
- Ha a készülék használat közben felborul, azonnal kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa. Szemrevételezéssel ellenőrizze az egységet, hogy nem sérült-e meg. Ha úgy látja, hogy az egység megsérült, kérjen segítséget egy szakembertől vagy az ügyfélszolgálatától.
- Zivatar esetén a készülék villámcsapás okozta károsodásának elkerülése érdekében a készüléket áramtalanítani kell.
- Ne vezesse el a kábelt szőnyeg alatt. Ne takarja le a vezetéket szőnyegekkel, szalagokkal vagy más burkolatokkal. Ne vezesse a kábelt bútorok vagy készülékek alatt. A vezetéket a forgalmas mozgási útvonalaktól távol fektesse le, olyan helyen, ahol nem botlik meg benne senki.
- Ne működtesse a készüléket sérült kábellel vagy dugóval. Selejtezze le az egységet, vagy vigye el egy hivatalos szervizbe vizsgálat és/vagy javítás céljából.
- A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne használja ezt a ventilátort szilárdtest-fordulatszám szabályozó készülékkel.
- A készüléket a nemzeti kábelezési előírásoknak megfelelően kell telepíteni.
- A készülék javításával vagy karbantartásával kapcsolatban forduljon szervizelési szakemberhez.
- Használaton kívül kapcsolja ki a készüléket.
- A gyártói névtábla a készülék hátlapján található, az egységre jellemző elektromos és egyéb műszaki adatokat tartalmazza.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék megfelelően földelve van. Az áramütés- és tűzveszély minimalizálása érdekében fontos a megfelelő földelés. A tápkábel háromágú földelő dugóval van ellátva az áramütés veszélye elleni védelem érdekében.
- A készüléket megfelelően földelt fali csatlakozóaljzatban kell használni. Ha a használni kívánt fali csatlakozóaljzat nincs megfelelően földelve, vagy nincs időkésleltetett biztosítóval vagy megszakítóval védve (az elektromos adatokat lásd a névtáblán), kérjen szakképzett villanyszerelőt a megfelelő csatlakozóaljzat beszerelésére.
- Ne üzemeltesse a légkondicionálót nedves helyiségben, például fürdőszobában vagy mosókonyhában.
- A készülék áramköri lapja (PCB) biztosítókkal van ellátva a túláram elleni védelem érdekében. A biztosíték specifikációi az áramköri lapon vannak megjelenítve, például: T3.15A/250V (vagy 350V) stb.

Közösségi Megjegyzés

Ha a készüléket európai országokban használja, a következő információkat kövesse:



ÁRTALMATLANÍTÁS: Ne dobja ki ezt a terméket nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladékként. Az ilyen jellegű hulladékokat szükségszerűen külön kell kezelni a speciális kezelés érdekében.

Tilos a készüléket a kommunális háztartási hulladék közé kidobni.

Az ártalmatlanításra több opció is van:

- A közösség begyűjtési rendszereket hozott létre, ahol az elektronikus hulladékok a felhasználó által ingyenesen elhelyezhetők.
- Új termék vásárlása esetén az értékesítő legalább ingyenesen visszaveszi a régi terméket.
- A gyártó ingyenesen visszaveszi a felhasználótól az elhasznált terméket.
- Figyelembe véve, hogy a termék értékes alapanyagokat tartalmaz, ezt hulladékvas kereskedőknek lehet eladni. Az erdőkben és természeti tájakon vadon történő hulladék elhelyezés veszélyezteti az Ön egészségét azáltal, hogy veszélyes anyagok szivárognak a talajvízbe és bekerülnek a táplálékláncba.



FIGYELMEZTETÉS az R32/R290 hűtő használatához

- Ne használjon a gyártó javaslatától eltérő eszközöket a leolvasztási folyamat gyorsításához vagy tisztításához.
- A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatosan működő gyújtóforrások (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőtest).
- Ne szűrje át és ne égesse meg.
- Figyeljen rá, hogy a hűtők szagtalanok.
- A készüléket a hűtőközeg méretének (súlyának) megfelelő alapterületű helyiségben kell telepíteni, üzemeltetni és tárolni. A gáz típusával és mennyiségével kapcsolatos konkrét információkat lásd a magán a készüléken található címkén
- A készüléket 4m² -nél nagyobb alapterületű helyiségben kell telepíteni, üzemeltetni és tárolni.
- Be kell tartani a nemzeti gázszabályzatot.
- A szellőzőnyílásokat szabadon kell tartani.
- A készüléket úgy kell tárolni, hogy ne keletkezzenek mechanikai sérülése.
- Figyelmeztetés: a készüléket jól szellőző helyen kell tárolni, a helyiség méretének meg kell felelnie az üzemeltetéshez megadott helyiségterületnek.
- Minden személynek, aki hűtőközegen dolgozik, vagy hűtőközeg hatókörében van, rendelkeznie kell egy, az iparágban akkreditált értékelő hatóság által kiállított, jelenleg érvényes tanúsítvánnyal, amely felhatalmazza a hűtőközegek biztonságos kezelésére való alkalmasságát egy, az iparágban elismert értékelési szabványnak megfelelően.
- A szervizelést csak a berendezés gyártója által ajánlott módon szabad elvégezni. A karbantartás és javítás egyéb szakképzett személyzet közreműködését igényli, a tűzveszélyes hűtőközegek használatában illetékes személy felügyelete mellett kell elvégezni.
- A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincs folyamatosan működő nyílt láng (például működő gázkészülék) és gyújtóforrás (például működő elektromos fűtőtest).



VIGYÁZAT: Tűzveszély/gyúlékony anyagok

Az egységen feltüntetett szimbólumok magyarázata (csak az R32/R290 hűtőközeget alkalmazó egységeknél):

	FIGYELMEZTETÉS	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a készülék gyúlékony hűtőközeget használ. Ha a hűtőközeg szivárogná és külső gyújtóforrásnak lenne kitéve, akkor tűzveszély áll fenn.
	VIGYÁZAT	Ez a szimbólum arra utal, hogy figyelmesen el kell olvasni a kezelési útmutatást.
	VIGYÁZAT	Ez a szimbólum azt mutatja, hogy ezt az eszközt megfelelő szakembereknek kell kezelnie a szerelési kézikönyv alapján.
	VIGYÁZAT	Ez a szimbólum azt mutatja, hogy olyan információk állnak rendelkezésre, mint például a használati utasítás vagy a szerelési kézikönyv.

- 1 Gyúlékony hűtőközegeket tartalmazó felszerelések szállítása
Lásd a szállítási előírásokat
- 2 A készülékek megjelölése jelek segítségével
Lásd a helyi előírásokat
- 3 Gyúlékony hűtőközeget használó berendezések ártalmatlanítása
Lásd a nemzeti előírásokat.
- 4 Berendezés/ a készülékek tárolása
A berendezés tárolását a gyártó utasításával összhangban kell elvégezni.
- 5 Csomagolt (nem eladott) készülék tárolása
A tárolócsomagolás védelmét úgy kell megoldani, hogy a belsejében lévő mechanikus károsodás ne vezessen a hűtőfolyadék szivárgásához. Az együtt tárolható készülékek maximális számát a helyi előírások határozzák meg.
- 6 Szervizelési információk
 - 1) A területek ellenőrzése
A tűzveszélyes hűtőközeget tartalmazó rendszereken végzett munka megkezdése előtt biztonsági ellenőrzéseket kell végezni annak biztosítása érdekében, hogy a gyújtásveszély minimális legyen. A hűtőrendszer szerelésekor a következő óvintézkedéseket kell végrehajtani a rendszeren végzett munkák előtt.
 - 2) Munkafolyamat
A munkát ellenőrzött eljárás keretében kell elvégezni annak érdekében, hogy minimalizáljuk a működés közbeni gyúlékony gáz, vagy gőz jelenlétét.
 - 3) Általános munkaterület
Minden karbantartási személyzet és egyéb személyzet munkáját az elvégzendő feladat természetének függvényében kell végrehajtani. Kerülni kell a zárt térben végzett munkát. A munkaterületet el kell szeparálni. Meg kell győződni arról, hogy a területen belül a körülményeket biztonságossá tették a gyúlékony anyagok biztosításával.
 - 4) Hűtőfolyadék jelenlétének ellenőrzése
A munka megkezdése előtt és ez alatt a területet megfelelő hűtőfolyadék-érzékelővel kell ellenőrizni, annak érdekében, hogy a technikus legyen tudatában a gyúlékony közegnek. Meg kell győződni arról, hogy a használt szivárgásérzékelő eszköz alkalmas gyúlékony hűtőközegekkel való használatra, azaz nem szikrázó, megfelelően tömített vagy gyújtószikra sem keletkezik a használata során.
 - 5) Tűztöltő készülék jelenléte
Ha a hűtőberendezésen vagy bármely kapcsolódó alkatrészén magas hőmérséklettel járó munkát kell végezni, megfelelő tűztöltő felszerelésnek kell rendelkezésre állnia. A töltési terület mellett legyen egy száraz por- vagy CO2 tűztöltő készülék.
 - 6) Gyújtóforrások nélkül
A hűtőrendszerrel kapcsolatos olyan munkát végző személy, amely éghető hűtőközeget tartalmazó vagy korábban tartalmazó csővezetéseket érint, nem használhat olyan gyújtóforrást, amely tűz- vagy robbanásveszélyt okozhat. Minden lehetséges gyújtóforrást, beleértve a dohányzást is, megfelelő távolságban kell tartani a beszerelés, javítás, eltávolítás és ártalmatlanítás helyétől, amely munkák során gyúlékony hűtőközeg kerülhet a környező térbe. A munkálatok megkezdése előtt az eszköz körüli területet fel kell mérni, hogy meg lehessen győződni arról, hogy nincs tűzveszély vagy gyulladási veszély. Dohányozni tilos táblákat ki kell helyezni.
 - 7) Szellőztetett terület
A rendszer használata vagy bármilyen magas hőmérséklettel járó munka elvégzése előtt gondoskodjon arról, hogy a terület szabadon legyen, vagy megfelelően szellőztetve. A munkavégzés során megfelelő szellőzést kell biztosítani. A szellőztetésnek biztonságosan szét kell oszlatnia bármely kijutott hűtőközeget és lehetőség szerint szét kell oszlatnia a légkörben.

8) A hűtőberendezés ellenőrzése

Ha elektromos alkatrészeket cserélnek ki, azoknak alkalmasnak kell lenniük a célra és meg kell felelniük a vonatkozó szabványoknak. Mindig be kell tartani a gyártó karbantartásra és szervizelésre vonatkozó irányelveit. Ha kérdései lennének, kérjen segítséget a gyártó technikai személyzetétől. A következő ellenőrzéseket végre kell hajtani a gyúlékony hűtőközeget használó berendezéseknél:

A méret (súly) megfelel annak a helyiségméretnek, amelyben a hűtőközeget tartalmazó alkatrészeket beszerelik;

A szellőzőgépek és a szellőzőnyílások megfelelően működnek és nincsenek elzárva;

Közvetett hűtőkör használata esetén ellenőrizni kell a másodlagos kör hűtőközeg jelenlétét; a berendezés jelölése legyen továbbra is látható és olvasható. Az olvashatatlan jelöléseket és jeleket ki kell javítani;

A hűtőcsöveket vagy -alkatrészeket olyan helyre szerelik be, ahol nem valószínű, hogy olyan anyagnak vannak kitéve, amely a hűtőközeget tartalmazó alkatrészeket korrodálhatja, kivéve, ha az alkatrészek olyan anyagokból készültek, amelyek eleve ellenállnak a korrodálódásnak, vagy megfelelően védve vannak a korrodálódás ellen.

9) Az elektromos készülékek ellenőrzése

Az elektromos alkatrészek javítása és karbantartása magában foglalja a kezdeti biztonsági ellenőrzéseket és az alkatrészek ellenőrzését. Ha olyan hiba jelentkezne, amely veszélyeztetheti a biztonságot, akkor az eszközt nem szabad áram alá helyezni, amíg a hibát megfelelően nem hárítják el. Ha a hibát nem lehet azonnal elhárítani, de az üzemeltetést folytatni kell, akkor megfelelő ideiglenes megoldást kell alkalmazni. Ezt jelenteni kell az eszköz tulajdonosának is, így minden fél megkapja a megfelelő tájékoztatást.

A kezdeti biztonsági ellenőrzéseknek a következőkből kell állnia:

A kondenzátorok lemerültek: ezt biztonságos módon kell megtenni a szikrák képződésének elkerülése érdekében; A rendszer töltése, helyreállítása vagy kiöblítése közben nincsenek szabad feszültség alatt álló elektromos alkatrészek és vezetékek; Hogy a földelés folyamatos.

7 A lezárt alkatrészek javítása

1) A lezárt alkatrészek javítása során a lezárt burkolatok stb. eltávolítása előtt a berendezést teljesen áramtalanítani kell. Ha a szervizelés során feltétlenül szükséges a berendezés elektromos ellátása, akkor a legkritikusabb ponton egy állandóan működő szivárgásérzékelőt kell elhelyezni, amely figyelmeztet a potenciálisan veszélyre.

2) Különös figyelmet kell fordítani a következőkre annak biztosítása érdekében, hogy az elektromos alkatrészekon végzett munka során a burkolatot ne változtassák meg oly módon, hogy az befolyásolja a védelmet. Ez magában foglalhatja a kábelek megsérülését, túl sok csatlakoztatást, nem az eredeti specifikációnak megfelelő kivezetéseket, a tömítések sérülését, a tömszelencék nem megfelelő beszerelését stb. Meg kell győződni arról, hogy az eszköz megfelelően van felszerelve. Meg kell győződni arról, hogy a tömítések vagy tömítőanyagok nem károsodtak olyan mértékben, hogy többé ne tudják megakadályozni a gyúlékony anyagok kijutását. A cserealkatrészeknek meg kell felelniük a gyártó által előírt specifikációnak.

MEGJEGYZÉS: A szilícium tömítőanyag használata ronthatja bizonyos típusú szivárgásérzékelő eszközök hatékonyságát. A gyújtószikramentes alkatrészeket nem kell elzárni a rajtuk végzett munka előtt.

8 Gyújtószikramentes alkatrészek javítása

Ne használjon állandó induktív vagy kapacitív terhelést az áramkörre anélkül, hogy megbizonyosodna róla, hogy nem haladja meg a megengedett nincs használatban A gyújtószikramentes alkatrészek az egyedüli olyan alkatrészek, amelyeken gyúlékony légkör jelenlétében, üzem közben is lehet dolgozni. A tesztelő berendezésnek a megfelelő névleges értékkel kell rendelkeznie. A tartozékokat csak a gyártó által megadott alkatrészekre cserélje. Más alkatrészek a hűtőközeg szivárgása esetén tüzet okozhatnak.

- 9 Kábelezés
Ellenőrizze, hogy a kábelek ne legyenek kitéve kopásnak, korrózióknak, túlzott nyomásnak, rezgésnek, éles éleknek vagy más káros környezeti hatásoknak. Az ellenőrzés során figyelembe kell venni az öregedés folyamatának hatásait vagy az olyan forrásokból származó folyamatos vibráció hatásait is, mint kompresszorok vagy a ventilátorok.
- 10 Gyúlékony hűtőközegek felkutatása
A hűtőközeg-szivárgások felkutatásához vagy észleléséhez semmilyen körülmények között nem szabad potenciális gyújtóforrásokat használni. Halogén égőt (vagy akármilyen más, nyílt lángot használó érzékelőt) nem szabad használni.
- 11 Szivárgásérzékelési módszerek
A következő szivárgásérzékelési módszerek használhatóak a gyúlékony hűtőközegeket tartalmazó rendszerek esetében. Elektronikus szivárgásérzékelőket kell használni a gyúlékony hűtőközegek érzékelésére, de előfordulhat, hogy nem elég érzékenyek, vagy újra kell kalibrálni őket. (Az érzékelőberendezéseket hűtőközegmentes területen kell kalibrálni.) Meg kell róla győződni, hogy az érzékelő nem lehetséges gyújtóforrás, és alkalmas-e a használt hűtőközeghez. A szivárgásérzékelő berendezést a hűtőközeg LFL százalékos értékére kell beállítani, az alkalmazott hűtőközegre kalibrálva, a megfelelő gázszázalék (legfeljebb 25 %) mellett. A szivárgásérzékelő folyadékok a legtöbb hűtőközeggel használhatók, viszont el kell kerülni a klórtartalmú tisztítószeres használatát, mivel a klór reakcióba léphet a hűtőközeggel és korrózióhoz vezethet a rézcsövekben. Ha szivárgás gyanítható, akkor minden nyílt lángot el kell oltani. Ha szivárgást észlel, amely forrasztást igényel, el kell különíteni a hűtőközegeket elzáró szelepek segítségével. Ezután oxigénnélküli nitrogént (OFN) kell átöblíteni a rendszeren a keményforrasztás előtt és alatt is.
- 12 Eltávolítás és kiürítés
A hűtőközegkörbe való behatolásakor javítás vagy bármilyen más cél érdekében a hagyományos eljárásokat kell alkalmazni. Fontos azonban a legjobb gyakorlat követése, mivel a gyúlékonyság nagyon fontos tényező. A következő lépéseket kell követni: Távolítsa el a hűtőközeget; Öblítse át a hűtőkört gázzal; Ürítse ki; Öblítse át újra gázzal; Nyissa meg a hűtőkört vágással vagy keményforrasztással.
A hűtőközegetöltet a megfelelő gyújtópalackokba kell visszanyerni. A rendszert OFN anyaggal át kell öblíteni, hogy biztonságos legyen az egység. Ezt a folyamatot meg kell ismételni többször. Sűrített levegő vagy oxigén nem használható. Az öblítést úgy kell végrehajtani, hogy megtörjük a vákuumot a rendszerben OFN anyaggal, majd az üzemi nyomás eléréséig folytatjuk a feltöltést, ezután légtelenítjük, végül vákuumot hozunk létre. Ezt a folyamatot addig kell folytatni amíg már biztosan nincs hűtőközeg a rendszerben. Amikor az utolsó OFN-töltet használják, a rendszert légköri nyomásra kell hozni, hogy a munkavégzés lehetséges legyen. Ez a művelet létfontosságú, mielőtt a csöveken keményforrasztást hajtunk végre. Győződjön meg róla, hogy a vákuumszivattyú kimenete nincs közel a gyújtóforrásokhoz, és szellőzés is rendelkezésre áll.
- 13 Töltési eljárások
A hagyományos töltési eljárásokon kívül a következő követelményeket is be kell tartani. Meg kell győződni arról, hogy a különböző hűtőközegek ne legyenek szennyezettek a töltőberendezések használatakor. A tömlőknek vagy vezetékeknek minél rövidebbnek kell lenniük, hogy a bennük lévő hűtőközeg mennyisége minimalizálható legyen. A palackokat függőlegesen kell felállítani.
Meg kell győződni róla, hogy a hűtőrendszer földelés alatt áll, mielőtt a rendszerbe hűtőközeget tölt.
A töltés végeztével címkézzé fel a rendszert (ha még nem tette meg).
Arra nagyon kell figyelni, hogy a hűtőrendszer ne kerüljön túltöltésre. A rendszer töltése előtt nyomáspróbát kell végrehajtani OFN-nel. A rendszert a töltés után de még az üzembehelyezés előtt szivárgási vizsgálatnak kell alávetni. A munkaterület elhagyása előtt még egy szivárgáspróbát kell végrehajtani.
- 14 Leszerelés

Az eljárás elvégzése előtt elengedhetetlen, hogy a szakember teljesen megismerje a berendezést és annak minden részletét. Azt javasoljuk, hogy minden hűtőközeg kerüljön biztonságosan visszanyerésre. A feladat elvégzése előtt olaj és hűtőközeg mintát kell venni, arra az esetre, ha újra fel kell használni a visszanyert hűtőközeget. Alapvető fontosságú, hogy a feladat megkezdése előtt rendelkezésre álljon elektromos áram.


a) Ismerkedjen meg a berendezéssel és annak működésével. b) Szigetelje el a rendszert elektromosan. c) Az eljárás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy: Ha szükséges, a hűtőközeg kezeléséhez mechanikus kezelőberendezés rendelkezésre áll; minden egyéni védőeszköz rendelkezésre áll és megfelelően használják; a kinyerési folyamatot mindig hozzáértő személy felügyeli; a kinyerési berendezés és a palackok megfelelnek a vonatkozó szabványoknak. d) Ha lehetséges, szivattyúzza le a hűtőközegrendszert. e) Ha nem használható vákuum, készítsen gyűjtőcsövet, hogy a hűtőközeget a rendszer különböző részeiből el lehessen távolítani. f) Győződjön meg arról, hogy a palack a kinyerés előtt a mérlegen helyezkedik el. g) Indítsa el a kinyerő-erőgépet, és működtesse a gyártó utasításainak megfelelően. h) Ne töltse túl a palackokat. (Legfeljebb 80% térfogatú folyadéktöltet). i) Ne lépje túl a palack maximális üzemi nyomását, még átmenetileg sem. j) A palackok megfelelő feltöltése és a folyamat befejezése után gondoskodjon arról, hogy a palackokat és a berendezést haladéktalanul eltávolítsák a helyszínről, és a berendezésen lévő összes elzárószelepet elzárják. k) A kinyert hűtőközeget csak akkor szabad más hűtőrendszerbe tölteni, ha azt megtisztították és ellenőrizték.

15 Címkézés


A berendezésen fel kell tüntetni, hogy a berendezést leszerelték és kiürítették a hűtőközeget. A címkén dátum kell szerepeljen, és alá kell legyen írva. Meg kell győződni arról, hogy a berendezésen vannak olyan címkék, amelyek mutatják, hogy a berendezésben gyúlékony hűtőközeg van.

16 Visszanyerés (kinyerés)

A hűtőközegnek a rendszerből történő eltávolításakor - akár szervizelés, akár leszerelés céljából - ajánlott gyakorlat, hogy minden hűtőközeget biztonságosan távolítsanak el. Amikor hűtőközeget nyer ki palackokba, figyeljen arra, hogy csak megfelelő hűtőközeg visszanyerésre szolgáló palackokat használjon. Meg kell arról is győződni, hogy megfelelő számú palack áll rendelkezésre a teljes kinyert közeg tárolására. Minden felhasználandó palack a kinyert hűtőközeg tárolására használt, és ezt a hűtőközeget címkével jelzik is (például speciális palackok a hűtőközeg visszanyerésére). A hengereknek megfelelő nyomáscsökkentő szeleppel és a hozzájuk tartozó elzárószelepekkel kell rendelkezniük. Az üres palackokat kiürítik, és ha lehetséges, lehűtik, mielőtt a kinyerés megtörténne. A kinyerő berendezésnek működőképesnek kell lennie, a berendezésre vonatkozó utasítások rendelkezésre állnak, és az eszköznek alkalmasnak kell lennie a gyúlékony hűtőközegek visszanyerésére. Emellett rendelkezésre kell állnia jó állapotban lévő mérlegeknek is. A tömlőknek jó állapotúnak és folytonosnak kell lenniük szivárgásmentes leválasztó csatlakozókkal. A kinyerő gép használata előtt győződjön meg róla, hogy megfelelően működik-e, megfelelő karbantartást végeztek rajta, és hogy minden elektromos alkatrész tartozék jól lezárt-e, hogy megakadályozza a gyulladást hűtőközeg-kiszabadulás esetén. Bármilyen kérdés esetén forduljon a gyártóhoz. A kinyert hűtőközeget a megfelelő kinyerő palackban vissza kell juttatni a hűtőközeg beszállítójához, és el kell készíteni a megfelelő Hulladékszállítási Jegyzéket is. Ne keverjen hűtőközegeket a kinyerő egységekben és különösen ne a palackokban. Ha kompresszorokat vagy a kompresszorban lévő olajat kell eltávolítani, meg kell győződni arról, hogy azokat megfelelően leengedte, hogy biztos legyen benne, hogy gyúlékony hűtőközeg nem maradt a kenőanyagokban. A leengedési folyamatot a kompresszor szállítóhoz való visszajuttatása előtt kell végrehajtani. A folyamat felgyorsítására csak a kompresszortest elektromos fűtését lehet használni. Az olaj leengedését biztonságosan kell elvégezni.

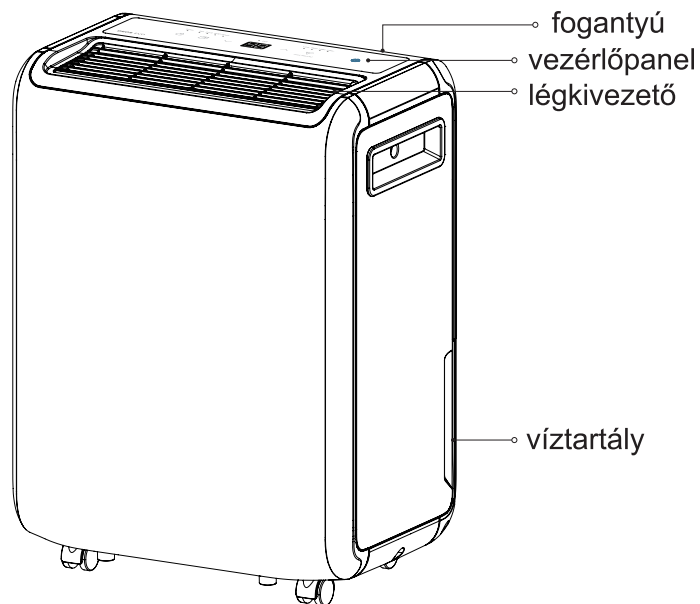

első

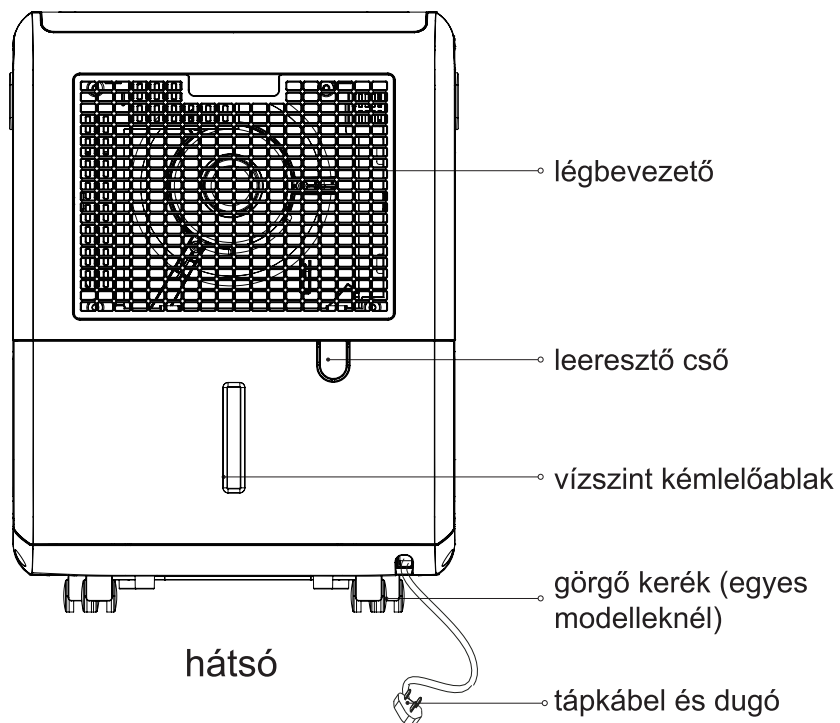


hátsó

Tervezői Megjegyzés

Termékeink optimális teljesítményének biztosítása érdekében a készülék tervezési specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A készülék elhelyezése

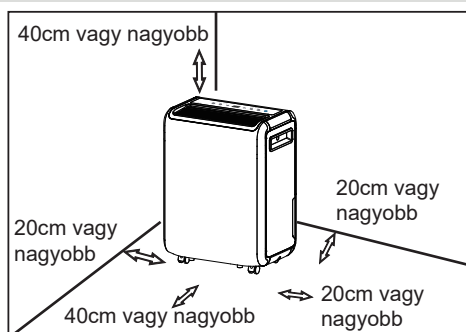

Görgő kerekek (négy ponton az egység alján)

- A görgők szabadon mozoghatnak.
- A görgő kereket ne használja szőnyegen, és teli víztartállyal ne mozgassa a készüléket. (A készülék felborulhat és kiömölhet a víz.)

Pincében működő páratlanítónak kevés vagy semmilyen hatása nem lesz a szomszédos zárt tárolóhelyiség, például egy szekrény szárítására, ha csak nincs megfelelő légkeringés a területen belül és kívül.

- Ne használja kültéren.
- Ez a páratlanító csak beltéri lakossági felhasználásra készült. Ezt a páratlanítót nem szabad kereskedelmi vagy ipari célra használni.


- Helyezze a páratlanítót sima, vízszintes padlóra, amely elég erős ahhoz, hogy elbírja a készüléket teli víztartállyal.
- Hagyjon legalább 20 cm teret az egység minden oldalán a jó légáramlás érdekében (legalább 40 cm teret a légkivezetőnél).
- Helyezze a készüléket olyan helyre, ahol a hőmérséklet nem esik 5°C (41°F) alá. A tekercseket 5°C (41°F) alatti hőmérsékleten dörbörögtetheti, ami csökkentheti a teljesítményt.
- Helyezze a készüléket távol a ruhaszárítótól, fűtőtesttől vagy radiátortól.
- Használja a készüléket, hogy megakadályozza a nedvesség okozta károkat, olyan helyen, ahol könyveket vagy értékeket tárolnak.
- Használja a páratlanítót pincében, hogy elkerülje a nedvesség okozta károkat.
- A páratlanítót zárt helyen kell üzemeltetni, hogy a leghatékonyabb legyen.
- Zárjon be minden ajtót, ablakot és egyéb külső nyílást a helyiségben.

Mikor használja a készüléket

- Amikor először használja a páratlanítót Folyamatos páratlanítás üzemmódban, győződjön meg arról, hogy a víztömlő és az egység leeresztő tömlőjének kimenete szorosan csatlakozik, és nem szivárog víz.
 - Ezt az egységet úgy tervezték, hogy 5°C/41°F és 32°C/90°F, valamint 30%(RH) és 80% (RH) közötti munkakörnyezetben működjön.
 - Ha a készüléket kikapcsolták, és gyorsan újra be kell kapcsolni, várjon körülbelül három percet, hogy megfelelően működjön.
 - Ne csatlakoztassa a páratlanítót több csatlakozóaljzathoz, amelyet más elektromos készülékekhez is használnak.
 - Válasszon egy megfelelő helyet, ügyelve arra, hogy könnyen hozzáférjen az elektromos aljzathoz.
 - Dugja be az egységet földeléssel ellátott elektromos aljzatba.
 - Győződjön meg arról, hogy a víztartály megfelelően van felszerelve, különben a készülék nem fog megfelelően működni.
- MEGJEGYZÉS:** Amikor a víz a tartályban eléri egy bizonyos szintet, csak óvatosan mozgassa a készüléket, nehogy eldőljön.

Használati Útmutató

Vezérlőpanel Funkciói

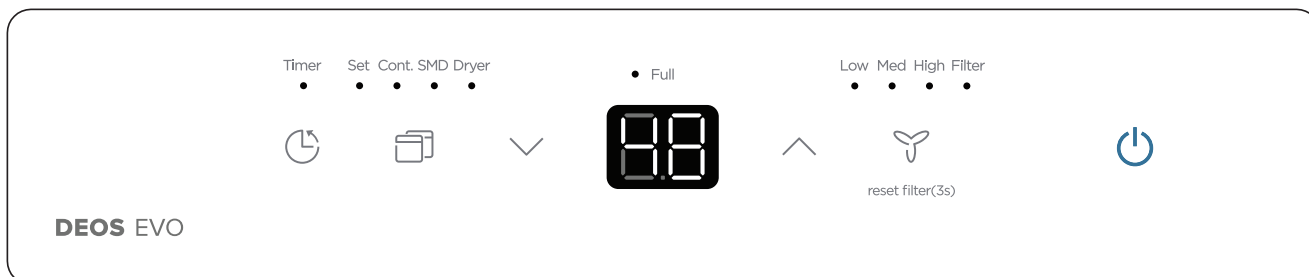

Használati
Útmutató

Kijelző	Funkció	Kijelző	Funkció	Kijelző	Funkció
	Timer (Időzítő) gomb / lámpa		Fan speed (Ventilátor sebesség) gomb	Full	Víztartály telítettség
	Mode (Üzem mód) gomb		UP (FEL) és Down (Le) gomb		Power (Bekapcsoló) gomb

Power (Bekapcsoló) / gomb

- Megnyomásával ki- és bekapcsolhatja a készüléket.

Mode (Üzem mód) gomb

- Nyomja meg a kívánt üzemmód kiválasztásához: Párátlanítás beállítása, Szárító üzemmód, Intelligens párátlanítás, SMD, Folyamatos párátlanítás.
- A párátlanítás beállítása üzemmódban a beállított jelzőfény világít.

Megjegyzés: Folyamatos párátlanítás, szárító és intelligens párátlanítás üzemmódban a páratartalom nem állítható.

Timer (Időzítő) / gomb

- Nyomja meg az Auto start vagy Auto stop funkció elindításához, a + és - gombokkal együtt. Amikor az egység be van kapcsolva, nyomja meg az Időzítő gombot az automatikus leállítás funkció aktiválásához. Ha az egység ki van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot az automatikus indítás funkció aktiválásához.

- Nyomja meg vagy tartsa lenyomva a + és - gombot az automatikus idő 0,5 órás lépésekkel, legfeljebb 10 órával, majd 1 órás lépésekkel 24 óráig történő módosításához.
- A vezérlő visszaszámolja az indításig hátralévő időt.
- A kiválasztott időt 5 másodpercen belül rögzíti, és a rendszer automatikusan visszaáll az előző páratartalom-beállítás megjelenítésére.
- Ha a készüléket bármikor BE vagy KI kapcsolja, vagy az időzítő beállítását 0.0-ra állítja, akkor az automatikus indítás vagy leállítás törlődik.
- Ha a LED-kijelzőn megjelenik a P2 kódja, az automatikus indítás vagy leállítás funkció is törlődik.

UP (FEL) (+) / DOWN (LE) (-) gombt

- Páratartalom-beállítás Vezérlőgombok

A páratartalom 35% RH (relatív páratartalom) és 85% RH (relatív páratartalom) tartományban állítható be, 5%-os lépésekben. Szárazabb levegőhöz nyomja meg a - gombot, és állítson be alacsonyabb százalékos értéket (%). Nyirkosabb levegő esetén nyomja meg a + gombot, és állítson be magasabb százaléktérteket (%).

IDŐZÍTŐ Beállítás gombt

A Up/Down (Fel/Le) gombokkal állítsa be az automatikus indítás és az automatikus leállítás idejét 00 és 24 között.

Fan speed (Ventilátor sebesség) /  gombt

- A ventilátor sebességének szabályozása. Nyomja meg a gombot a ventilátor sebességének három fokozatban történő kiválasztásához - alacsony, közepes és magas. A ventilátor sebességének jelzőfénye világít a különböző ventilátorsebesség-beállításoknál.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a ventilátor sebesség gombot 3 másodpercig a szűrő emlékeztető kikapcsolásához, amikor a szűrő jelzőfénye villog (Egyes modelleknél).

Megjegyzés: A készülék 250 órán keresztül működik, majd bekapcsol a szűrőtisztítási emlékeztető.

Hiba kódok:

EH60- Páratartalom-érzékelő hiba—Húzza ki a készüléket, majd csatlakoztassa vissza. Ha a hiba ismétlődik, hívjon szervizt;

EH61- A párologtató cső hőmérséklet-érzékelőjének hibája-- Húzza ki a készüléket, és dugja vissza. Ha a hiba megismétlődik, hívjon szervizt;

EH02- Nulla áthaladási jel érzékelési hiba; Ha a hiba megismétlődik, hívja a szervizt;

EH03- A beltéri ventilátor fordulatszámának hibája; Ha a hiba ismétlődik, hívja a szervizt;

EH0b- Beltéri NYÁK (PCB) és a kijelző panel kommunikációs hibája; Ha a hiba megismétlődik, hívja a szervizt;

Védelmi Kódok:

P2- A tartály megtelt vagy nincs megfelelő helyzetben-- Üritse ki a tartályt, és helyezze vissza a megfelelő helyzetbe. Egyes modelleknél a víztartály telítettség lámpa világít.

Megjegyzés: Ha a fenti hibák valamelyike előfordul, kapcsolja ki az egységet, majd ellenőrizze, hogy nincs-e benne elakadás. Indítsa újra az egységet, ha pedig a hiba továbbra is jelentkezik, kapcsolja ki az egységet és húzza ki a konnektorból. Szervizelésért vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy szervizelővel, vagy hasonlóan képzett szakemberrel.

Egyéb jellemzők

Tartály Telítettség Lámpa

- Világít, ha a tartály ürítésre kész, vagy ha a tartályt eltávolították vagy nem a megfelelő pozícióban helyezték vissza.

Automatikus Leolvasztás

- Ha a párologtató tekercseken fagy keletkezik, a kompresszor kikapcsol, és a ventilátor addig működik, amíg a fagy el nem tűnik.

Automatikus Kikapcsolás

- A páratlanító kikapcsol, ha a tartály megtelt, vagy ha a tartályt eltávolítják vagy nem a megfelelő pozícióban helyezik vissza.
- Egyes modelleknél a ventilátor motorja 30 másodpercig tovább működik.

Várjon 3 percet a működés folytatása előtt.

- Miután a készülék leállt, az első 3 percben nem lehet újraindítani. Ez a készülék védelmét szolgálja. A működés magától újraindul 3 perc után.

Automatikus Újraindítás

- Ha a készülék váratlanul leáll áramkimaradás miatt, a készülék automatikusan újraindul az előző funkcióbeállítással, amikor az áramellátás újraindul.

Folyamatos páratlanítási üzemmód

- Folyamatos páratlanítási üzemmódban a készülék folyamatosan páratlanít, nem választhatja ki a páratartalmat. A folyamatos páratlanítás üzemmódból való kilépéshez nyomja meg az üzemmód gombot.

Intelligens páramentesítő üzemmód


- Az intelligens páratlanítási üzemmódban a készülék automatikusan szabályozza a helyiség páratartalmát egy kényelmes 45% ~ 55%-os tartományban a helyiség hőmérsékletének megfelelően. A páratartalom beállítási funkció érvénytelen.

Páramentesítő üzemmód beállítása

- A páratlanító üzemmód beállításakor a készülék 35%~85% tartományban állítható be, a páratartalom beállítása 5%-ban állítható (növelhető/csökkenthető). Nyomja meg az MODE (ÜZEMMÓD) gombot a páratlanító üzemmódból való kilépéshez.

Megjegyzés:

- 1 A Szárító (modellfüggő) üzemmódot zárt helyiségben kell működtetni, ne nyissa ki az ajtót és az ablakot.
- 2 A leghatékonyabb páratlanítás érdekében kérjük, először szárítsa ki a nedves ruhákat.
- 3 Ügyeljen arra, hogy a légáramlást a nedves ruhákra irányítsa.
- 4 A vastag és nehéz nedves ruhák esetében előfordulhat, hogy nem lesz a leghatékonyabb a páratlanítás.

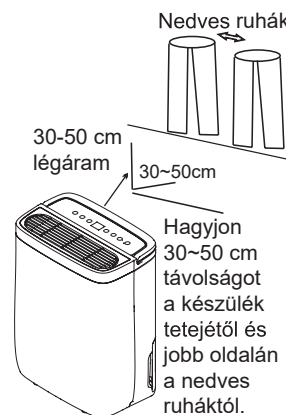

SZÜRŐ/HEPA fény

- Az ellenőrző szűrő funkció emlékeztet a légszűrő tisztítására a hatékonyabb működés érdekében. A szűrőfény (HEPA fény) 250 óra működés után villogni fog. A szűrő tisztítás utáni visszaállításhoz nyomja meg a ventilátor gombot 3 másodpercig, és a fény kialszik.


Az összegyűjtött víz eltávolítása

Az összegyűjtött víz eltávolításának két módja van.


A. Használja a tartályt

- Ha a tartály megtelt, a készülék automatikusan leáll, és a Tele jelzőfény villogni kezd.
- Lassan húzza ki a tartályt. Fogja meg biztonságosan a bal és jobb oldali fogantyút, és óvatosan, egyenesen húzza ki, hogy a víz ne fröccsenjen ki. Ne tegye a tartályt a padlóra, mert a tartály alja egyenetlen. Ellenkező esetben a tartály eldőlhethet és kiömlik a víz.
- Távolítsa el a vizet a vízkivezető nyílásból, és helyezze vissza a tartályt. A tartálynak megfelelően a helyén kell lennie ahhoz, hogy a párártlanító működjön. A gép újraindul, ha a tartály ismét a megfelelő helyre került.
- A tartály eltávolításakor ne érintsen meg semmilyen alkatrészt a készülék belsejében. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
- Ügyeljen arra, hogy a tartályt óvatosan nyomja be egészen a készülékbe. Ha a tartályt bárminek neki nyomódik, vagy nem nyomja be megfelelően, a készülék nem fog működni.
- Amennyiben a tartály kivételkor marad némi víz a készülékben, szárítsa fel.


1 Egy kicsit húzza ki a tartályt.

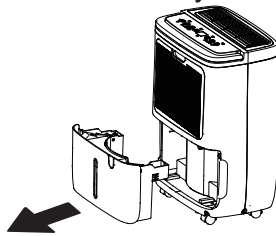

2 Egyenes erővel fogja meg a tartályt mindkét oldalát, és húzza ki a készülékből.

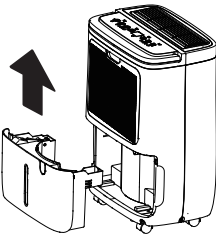

3 Öntse ki a vizet. (A megvásárolt készülék tartálya kissé eltérő lehet)

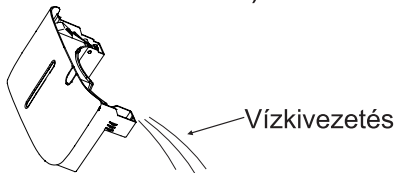


B. Folyamatos ürítés


A víz automatikusan kiüríthető a padló-lefolyóba a készülékhez csatlakoztatott (Φ16,5*13,5 mm-es) vízcsővel (nem tartozék).

- Távolítsa el a műanyag lemezt a tartály felső


oldalán.

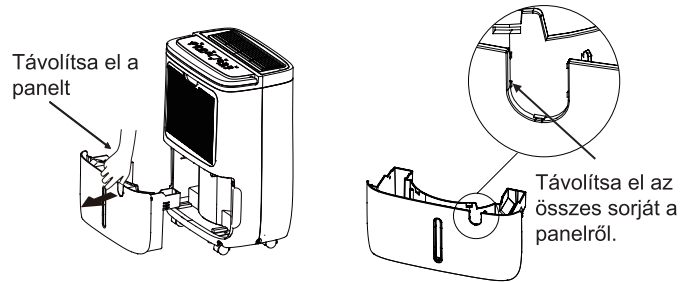


- Helyezze be a víztömlőt a készülék hátulján lévő lefolyónyíláson keresztül a készülékbe.
- Csatlakoztassa a víztömlőt a készülék leeresztő kivezetéséhez.
- Győződjön meg arról, hogy a víztömlő és a készülék leeresztő kivezetése szorosan csatlakozik, és nem szivárog a víz.

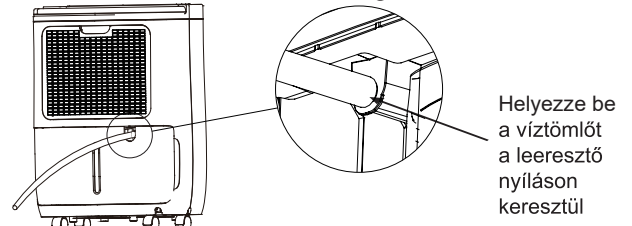

- Ezután vezesse a víztömlőt a padló-lefolyóba vagy egy megfelelő vízvezető létesítménybe. A vízvezető berendezésnek alacsonyabbnak kell lennie, mint a készülék leeresztő nyílása. Ügyeljen arra, hogy a víztömlő lefelé lejtősen haladjon, és a víz egyenesen folyjon ki. Ne szerelje fel a víztömlőt.

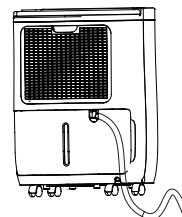

Ne akadályozza a víz áramlását azzal, hogy megemeli.

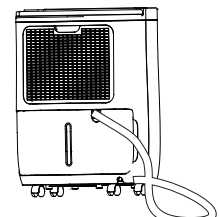

Ne akadályozza a vízáramlást visszahúzással.

- Győződjön meg róla, hogy a víztömlő lejjebb van, mint a leeresztő kivezetése.

Megjegyzés:

- Ha nem használja a folyamatos leeresztés funkciót, távolítsa el a leeresztő tömlőt a kimenetről.
- Ha a műanyag panelt túl nehéz kézzel eltávolítani, használjon fogót.
- A leeresztő tömlő csatlakoztatásakor a sorja megsértheti a kezét. Kérjük, használjon dörzsárat vagy sorjázószerszámot az összes sorja eltávolításához a panelen.

Tisztítás és Karbantartás

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa.

Rács és Burkolat tisztítás

Használjon vizet és kímélő tisztítószer.

- Ne használjon fehérítőt vagy súrolószert.
- Ne érje közvetlenül víz a főegységet. Ellenkező esetben áramütést okozhat, a szigetelés károsodhat, vagy a készülék rozsdásodhat.
- A légbevezető és légkivezető rácsok könnyen szennyeződnek, ezért a tisztításhoz használjon porszívó tartozékot vagy kefé.

Tartály tisztítása

Néhány hetente tisztítsa meg a tartályt, hogy megakadályozza a penész és a baktériumok elszaporodását. Töltsen meg a tartályt félig tiszta vízzel, és adjon hozzá egy kevés kímélő tisztítószer. Forgassa a tartályban a vizet, majd ürítse ki és öblítse ki.

MEGJEGYZÉS: Ne használjon mosogatógépet a tartály tisztításához. A tisztítás után a tartályt a helyére kell illeszteni, és biztonságosan kell ülnie ahhoz, hogy a készülék működjön.

Légszűrő tisztítása

Az előlőrács mögötti légszűrőt legalább kéthetente, vagy szükség esetén gyakrabban kell ellenőrizni és tisztítani.

MEGJEGYZÉS: NE ÖBLÍTSE LE ÉS NE HELYEZZE MOSÓGATÓGÉPBE A LÉGSZŰRŐT.

Eltávolítás:

- Fogja meg a szűrő fülét, és húzza kifelé, majd felfelé.
- Tisztítsa meg a szűrőt meleg, szappanos vízzel. Öblítse le és hagyja megszáradni a szűrőt mielőtt visszahelyezné. Ne mossa mosogatógépben a szűrőt.



Visszahelyezés:

- Helyezze be a légszűrőt a készülékbe alulról felfelé.



VIGYÁZAT

NE üzemeltesse a párátlanítót szűrő nélkül, mert a szennyeződés és a szősz eltömíti, és csökkenti a teljesítményt.

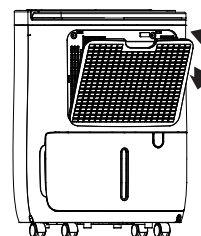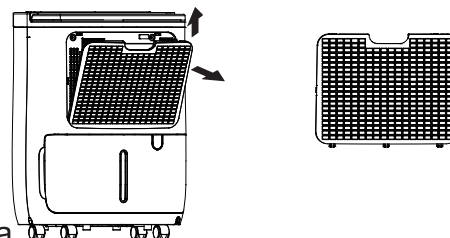

Megjegyzés: A készülék és az előlap olajmentes ruhával leporolható, vagy meleg víz és enyhe folyékony mosogatószer oldatába mártott ruhával lemosható. Alaposan öblítse ki és törölje szárazra. Nem szabad erős tisztítószer, viaszt vagy fényezőt használni a szekrény első részén. Figyeljen arra, hogy a felesleges vizet csavarja ki a ruhából, mielőtt áttörölné a kezelőpanelt. A túl sok víz a kezelőpanelen vagy körülötte károsíthatja a készüléket.

Ha hosszabb ideig használaton kívül van a készülék

- A készülék kikapcsolása után várjon egy napot a tartály kiürítése előtt.
- Tisztítsa meg a főegységet, a vizes tartályt és a légszűrőt.
- Fedje le a készüléket egy műanyag zacskóval.
- Tárolja a készüléket függőlegesen, száraz, jól szellőző helyen.

Hibaelhárítási Tippek

Mielőtt szervizbe vinné a készüléket, figyelmesen tekintse át az alábbi táblázatot.

Probléma	Ellenőrizze
A készülék nem indul	• Győződjön meg róla, hogy a párátlanító rendesen be van dugva a konnektorba. • Ellenőrizze a biztosíték/áramkör-megszakító dobozát. • A párátlanító elérte az előre beállított szintet, vagy a tartály megtelt. • A víztartály nincs a megfelelő pozícióban.
A párátlanító nem szárítja megfelelően a levegőt.	• Ne hagyjon elég időt a nedvesség eltávolítására. • Győződjön meg róla, hogy nincsenek függönyök, redőnyök vagy bútorok, amelyek eltakarják a párátlanító elülső vagy hátsó részét. • Lehet, hogy a páratartalom-szabályozó beállítása nem elég alacsony. • Ellenőrizze, hogy minden ajtó, ablak és egyéb nyílás biztonságosan zárva van-e. • A szoba hőmérséklete túl alacsony, 5 C (41 F) alatt van. • A helyiségben petróleummelegítő vagy valami más vízgőzt kibocsátó berendezés is van.
A készülék hangos zajt csap működés közben	• A légszűrő eltömődött. • A készülék ferdén áll, nem pedig függőlegesen, ahogyan kellene. • A padlófelület nem vízszintes.
Fagy jelenik meg a tekercselésen	• Ez normális. A párátlanító automatikus leolvasztás funkcióval rendelkezik.
Víz a padlón	• A tömlő és a csatlakozó vagy a tömlőcsatlakozás laza.
EH60, EH61, EH02, EH03, EH0b, P2 kódok a kijelzőn	• Hiba kódok és védelmi kódok. Lásd a VEZÉRLŐPANEL FUNKCIÓI részt.

MŰSZAKI ADATOK

Készülék típusa	Páramentesítő
Forgalmazó cég	Ariston

		DEOS EVO 10	DEOS EVO 12
Páramentesítés ⁽¹⁾	liter/nap	10	12
Teljesítmény ⁽¹⁾ (max)	W	210 (360)	210 (380)
Zajszint ⁽¹⁾	dB(A)	47	46
Hűtőközeg típusa		R290	R290
GWP ⁽²⁾		3	3
Működési hőmérséklet	°C	5/32	5/32
Tároló kapacitása	liter	1,9	1,9
Feszültség és fázisszám	Hz-V-Ph	50-220~240-1	50-220~240-1
Kompresszor típusa		Reciprocating	Reciprocating
Maximális légáramlás	m³/h	130	120
Normál hűtőközeg-töltés	kg /t CO ₂ eq.	0,045	0,05
Méret	mm	380x263x532	380x263x532
Tömeg (nettó/bruttó)	kg	12,0/13,1	12,3/13,4

(1) 30°C-on 80%-os páratartalom mellett.

(2) A hűtőközeg-vesztés hozzájárul a klímaváltozáshoz. Amennyiben kikerül a légkörbe, az alacsonyabb globális felmelegedési tényezővel (GWP) rendelkező hűtőfolyadék kevésbé járul hozzá a globális felmelegedéshez. Ez a készülék olyan hűtőfolyadékot tartalmaz, amelynek GWP-je 3. Más szavakkal, ha ebből a gázból 1 kg-ot juttatnánk a légkörbe, az a globális felmelegedésre háromszor nagyobb hatással lenne, mint a légkörbe kerülő 1 kg CO₂ 100 év alatt. Semmi esetre sem szabad a felhasználónak a hűtőközeg körbe belenyúlania vagy szétszerelni a terméket. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel.

A termék dizájnya és specifikációja előzetes értesítés nélkül változhat. A részletekért forduljon az értékesítőhöz vagy a gyártóhoz. A kézikönyv minden frissítése feltöltésre kerül a szerviz webhelyére, kérjük, ellenőrizze a legfrissebb verziót.

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση του προϊόντος. Συμβουλευτείτε το πρακτορείο πωλήσεων ή τον κατασκευαστή για λεπτομέρειες. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειριδίου θα μεταφορτωθούν στον ιστότοπο του κατασκευαστή. Ελέγξτε την πιο πρόσφατη έκδοση για αναφορά.



Ariston S.p.A.

Viale Aristide Merloni, 45
60044 Fabriano (AN) - ITALY
ariston.com



FR

Cet appareil, ses accessoires,
ses cordons et sa batterie
sont recyclables



OU



OU



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !